

rychlý návod

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU
BAUKNECHT.



Abychom vám mohli poskytovat komplexnější podporu, zaregistrujte zařízení www.bauknecht.eu/register


Před uvedením stroje do provozu si pečlivě přečtěte pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.



Před uvedením stroje do provozu je nutné odstranit přepravní šrouby. Podrobný návod najdete v návodu k instalaci.

KONTROLNÍ PANEL

- 1. Tlačítko CAR DOSE
- 2. Tlačítko pro posun NAHORU/DOLŮ
- 3. tlačítko ON/OFF
- 4. Tlačítko GENTLE POWER a kontrolka
- 5. tlačítko START/PAUZA
- 6. Tlačítko CONFIRM/KEY LOCK
- 7. tlačítko START TIME DELAY
- 8. tlačítko SPIN
- 9. tlačítko TEMPERATURE
- 10. MENU WASH OPTIONS/SETTINGS tlačítko
- 11. Tlačítko HYGIENA PÁRY
- 12. SPÍNÁČ VOLBY PRACÍHO CYKLU

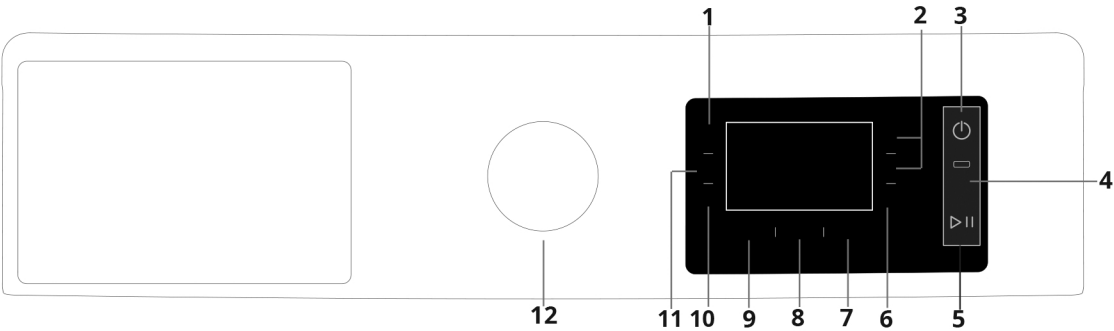

TABULKA KURZŮ PRANÍ

		Maximální nosnost 8 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu. Stav 0,5W / pohotovostní režim 8W							Doporučují se detergenty a přísady				% zbytkové vlhkosti (***)	Spotřeba energie kWh	Spotřeba vody l	Teplota praní °C		
		Mycí cyklus/program	teplota		Max. Spin Max. Bel. počet otáček (RPM)	Délka (kg)			časů (Hm)	před sче	co-schen	Měkký-myčka					prášek	
			nastavení plíce	Plocha													Kapalný	prášek
Proti skvrnám Antiflecken		40°C	❄ - 40°C	1400	8,0	**	-	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	
Smíšené prádlo extra tiché Mischwäsche Extra Leise		40°C	❄ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Smíšené prádlo Mischwäsche		40°C	❄ - 40°C	1400	8,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Bavlna (2) Baumwolle (2)		40°C	❄ - 90°C	1400	8,0	3:10	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	0,87	68	45	
Jednoduchá péče (bezstarostný. (3) (Pflegeleicht. (3))		40°C	❄ - 60°C	1200	4,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43	
Delikatesy Feinwäsche		30°C	❄ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Vlna Wolle		30°C	❄ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Roztočit a odčerpát (Spin & Pump) * Schleudern & Abpumpen (Schleud. & Abpumpen) *		-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Více programů																		
• Odstředění máchán Spülen & Schleudern		-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
• Vícebarevná • Multi Color		20 °C	❄ - 20 °C	1400	8,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Postel a vana • Bett & Bad		60°C	❄ - 60°C	1400	8,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
• Péřové přikrývky • Daunendecken		30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Hedvábná a záclony • Seide & Gardinen		30°C	❄ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• kojeneček • Baby		40°C	❄ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Plyšová zvířátka • Kuscheltiere		30°C	❄ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
• Zvířecí chlupy • Tierhaare		40°C	❄ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Džíny • Jeans		40°C	❄ - 40°C	800	3,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
• Košile • Hemden		40°C	❄ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
20 °C 20 °C		20 °C	❄ - 20 °C	1400	8,0	1:50	✓	✓	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22	
Eco 40-60 (1) Eco 40-60 (1)		40°C	40°C	1351	8,0	3:35	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,72	60	30	
				1351	4,0	2:45	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,43	40	25	
				1351	2,0	1:55	-	✓	-	●	-	✓	✓	53	0,23	35	20	
Antialergický Anti-Allergie		60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Plné nabití 45' Volle Ladung 45'		40°C	❄ - 40°C	1200	8,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Rychlý 30' Schnell 30'		30°C	❄ - 30°C	800	4,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
Obnovení párou 20' Dampf-Auffrischen 20'		-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Požadované dávkování

Volitelné dávkování

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

! Když nastavíte ovladač do polohy "Další programy" Otáčením můžete nastavit další mycí programy uvedené v tabulce výše.

Doba mycího cyklu zobrazená na displeji nebo v návodu k použití je odhadem založeným na standardních podmínkách. Skutečná doba trvání se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je teplota a tlak přiváděné vody, okolní teplota, množství pracího prášku, hmotnost, typ a rozložení hmotnosti vloženého prádla a také další vybrané možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 - Zkušební praní podle nařízení EU o ekodesignu 2019/2014. Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro běžně znečištěné bavlněné prádlo.

V tomto cyklu je systém AutoDose vypnutý a doporučuje se ručně přidat práškový prací prostředek do přihrádky na prací prostředek.

upozornění: Hodnoty rychlosti odstředování zobrazené na displeji se mohou mírně lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Pro všechny zkušební ústavy platí:

2) Long Cotton Wash: Zvolte prací cyklus "Bavlna Teplota 40°C.



3) Dlouhý cyklus snadné údržby: Zvolte cyklus "Jednoduchá péče Teplota 40°C.




* Při výběru mycího cyklu "Sling. a odčerpávání" Bez funkce odstředování pračka pouze vypouští vodu.

** Délku pracích cyklů lze odečíst na displeji.

** * Ve standardním programu a po ukončení programu a odstředování při maximální možné rychlosti odstředování.

POPIS VÝROBKU

- 1. Nahoře
- 2. Příhrádka na prací prostředek
- 3. Ovládací panel
- 4. Rukojeť
- 5. Dveře s průzorem
- 6. Filtr čerpadla/hadice nouzového vypouštění (za krycí klapkou)
- 7. Nastavitelné nožičky (4)

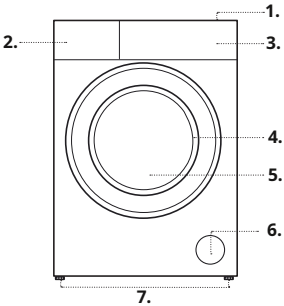

PŘÍHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

S dávkovačem pracího prostředku zacházejte opatrně. Při otvírání nebo zavírání příhrádky na prací prostředek nepoužívejte sílu.

AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ:Používejte pouze tekutý prací prostředek pro plnění nádrží na mycí prostředek („1“ a „2“), nikdy v prášku.

- 1. Nádrž 1
 - Tekutý univerzální prací prostředek NEBO
 - Tekutý speciální prací prostředek (např. na barvy, vlnu, sportovní oblečení)

DŮLEŽITÉ:Nikdy do nádrže nepřidávejte aviváž. Horní limit množství pro plnění: 800 ml

- 2. Nádrž 2
 - změkčovač

DŮLEŽITÉ:Lze použít pouze s automatickým dávkováním. Horní limit množství pro náplň: 400 ml



Vyberte si preferovanou konfiguraci z těch vysvětlených v části AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ.

RUČNÍ DÁVKOVÁNÍ:

- 3. Příhrádka na prací prostředek pro ruční dávkování Prací prášek nebo tekuté detergentní přísady

Při použití pracího prášku smí být příhrádka naplněna pouze po značku „max“.

- 4. Uvolněte tlačítko
Zatlačením dolů vyjměte příhrádku na prací prostředek pro čištění. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Doporučen dávkovač mycího prostředku“. Nahlédněte do pokynů.“ se zobrazí, podrobné pokyny naleznete v části "Péče a údržba".
Pokud se hlášení objeví, když jsou příhrádky na prací prostředek a aviváž stále plné, je nutné před čištěním použít veškerý prací prostředek.

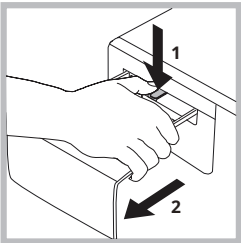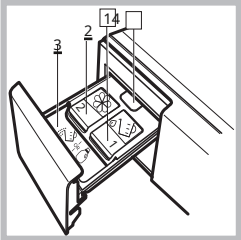

KURZY PRANÍ

Postupujte podle pokynů podle symbolů vytištěných na štítku oděvu. Číselná hodnota v symbolu odpovídá maximální doporučené teplotě praní pro daný oděv.

Proti skvrnám
Tento program je určen pro silně znečištěné oděvy s odolnými barvami. Nabízí vyšší třídu praní než standardní třída. Při používání tohoto programu nemíchejte oblečení různých barev. Doporučujeme používat práškový prací prostředek. U odolných skvrn se také doporučuje předúprava speciálními přísadami.

Smíšené prádlo extra tiché
Zažijte ticho: Tento program běží velmi tiše během celého pracího cyklu, včetně odstředování. Program je určen pro smíšená vlákna (bavlna a snadná údržba), s rychlostí odstředování pro šetrnější praní. Po mycím cyklu se automaticky spustí funkce „Dokončení párou“ a zajistí 100% svěžest a úplnou relaxaci.

Smíšené prádlo
Pro lehké až běžné znečištěné, odolné oděvy vyrobené z bavlny, lnu, syntetických vláken a směsových vláken.
Bavlna
Běžné až silně znečištěné a odolné bavlněné oblečení. Snadná péče (snadná péče)
Pro středně znečištěné prádlo vyrobené ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo směsných bavlněných a syntetických vláken.
Delikatesy
Pro velmi jemné kusy oblečení. Před praním se doporučuje oblečení obrátit naruby. Nejlepších výsledků na jemném prádle dosáhnete s použitím tekutého pracího prostředku.
Vlna
Veškeré prádlo vyrobené z vlny lze prát v programu „Vlna“, dokonce i prádlo označené jako „ruční praní“. Používejte pro optimální výsledky mytí

Používejte prosím speciální prací prostředek a nepřekračujte maximální množství stanovené pro daný program.

Spin & Pump Out (Spin & Pump Out)
Odstředte prádlo a poté odčerpejte vodu. Pro odolné prádlo. Pokud přeskočíte cyklus odstředování, pračka pouze odčerpá vodu. Více programů
• Odstředění máchání
Nejprve vymáchejte a poté odstředte. Pro odolné prádlo.
• Více barev
Tento cyklus je vhodný pro praní vícebarevných kusů oblečení nebo několika kusů různých barev dohromady. Program je navržen pro optimální péči o barvu a poskytuje stejný výkon při 20 °C jako při 40 °C. Doporučujeme používat prací prostředek na barevné prádlo a na nízké teploty.
! Nové barevné oblečení se vždy doporučuje prát poprvé odděleně od ostatního oblečení.

• Postel a vana
Pro praní ložního prádla a ručníků v jednom pracím cyklu. Optimalizuje použití aviváže a šetří čas a spotřebu elektrické energie. Doporučujeme používat práškový prací prostředek.

• Přikrývky z prachového peří
Vyvinuto pro praní kusů prádla vycpaných prošívanou peřím, např. B. Dvojitě nebo jednoduché peří, polštáře a bundy. Doporučuje se vložit takto vycpané prádlo do bubnu zvenčí dovnitř a stroj naplnit maximálně do ¾ kapacity bubnu. Pro dosažení co nejlepšího účinku praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

• Hedvábí a záclony
Použijte tento speciální prací cyklus k praní svého hedvábného prádla nebo záclon. Doporučujeme používat speciální prací prostředek speciálně určený pro jemné prádlo.
Pokud chcete vyprat záclony, složte je a vložte do povlaku na polštář nebo do prací sítě.
• Nemluvně
Pomocí tohoto speciálního pracího cyklu odstraníte nečistoty typické pro kojenecké oblečení a odstraníte zbytky pracího prostředku z látkových plen, čímž zabráníte alergickým reakcím na citlivé dětské pokožce. Mycí cyklus je navržen tak, aby snížil počet bakterií použitím většího množství vody a optimalizací účinku speciálních detergentních přísad s dezinfekčním účinkem.

• Plyšová zvířátka
Speciální program pro utírání prachu a mytí plyšových hraček.
• Zvířecí chlupy
Perfektní pro odstraňování zvířecích chlupů z přikrývek a jiných pracích prostředků.
• Džiny
Otočte oblečení naruby a použijte tekutý prací prostředek.

• Košile
Tento specifický prací cyklus je nejvhodnější pro košile z různých vláken a barev, aby se zajistila ta nejlepší možná péče.
20 °C
Pro lehké zašpiněné bavlněné prádlo při teplotě 20 °C. Eko 40-60

Pro běžné znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát společně při 40 °C nebo 60 °C v jednom cyklu. Toto je standardní program pro bavlnu a je nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie. Antialergický


Využívá vysokoteplotní technologii a dodatečné cykly máchání k odstranění nejdůležitějších alergenů, jako jsou pyl, roztocí, kočičí a psí chlupy.
! Tento prací cyklus probíhá minimálně 30 minut při teplotě 60°C. Plně nabití 45'
Vhodné pro praní plně náplně lehké znečištěného bavlněného prádla za 45 minut.
Rychlý 30'
Pro rychlé praní lehké znečištěného oblečení. Tento mycí cyklus trvá pouze 30 minut, což šetří čas a energii.

Obnovení párou 20'
Oděvy budou po cyklu vlhké, a proto by měly být zavěšeny, aby uschly (2 kg, cca 3 kusy oděvů). Tento program osvěží prádlo odstraněním nepříjemných pachů a uvolněním vláken. Do pračky vkládejte pouze suché, neznečištěné kusy oblečení a zvolte program „Osvěžení párou 20“.
Oděvy budou na konci tohoto cyklu mírně vlhké a lze je nosit po několika minutách. Program „Para Refresh 20“ usnadňuje žehlení.

! Nepřidávejte aviváže ani prací prostředky. !
Nedoporučuje se na vlnu nebo hedvábí.

REKLAMA

Displej pomáhá s programováním pračky a poskytuje spoustu informací.

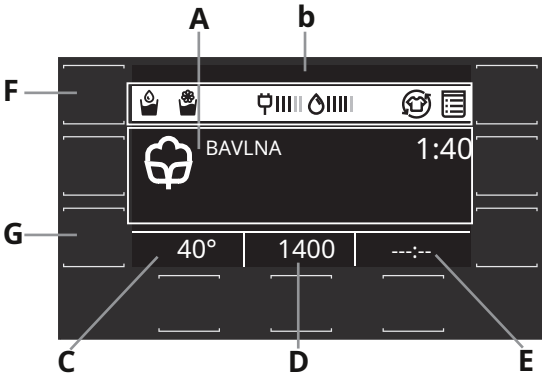

Výběrem tlačítek a pomocí  můžete potvrdit požadovanou možnost.

Když stroj zapnete poprvé, budete požádáni o výběr uživatelského jazyka. Na displeji se poté automaticky zobrazí nabídka volby hlasu.

Pomocí tlačítek vyberte požadovaný jazyk  a ; stiskněte tlačítko pro potvrzení . V oblasti **A** zobrazí se: symbol a zvolený mycí program, fáze mytí a čas zbývajících do konce mycího cyklu. V oblasti **B** zobrazí se následující: Stav AutoDose, vybrané možnosti, spotřeba energie a vody pro vybraný cyklus a ikona zámku tlačítka.

V oblasti **C** zobrazí se přednastavená hodnota teploty na základě aktuálně nastaveného programu; Pokud program neobsahuje nastavení teploty, objeví se v této oblasti symbol „-“.

V oblasti **D** přednastavená rychlost odstřeďování se zobrazí na základě nastaveného programu; pokud program neobsahuje úpravu rychlosti odstřeďování, zobrazí se v této oblasti symbol „-“.

V oblasti **E** pokud byla nastavena funkce START TIME DELAY, zobrazí se čas zbývajících do spuštění zvoleného programu. Když kliknete na tlačítko **F** klepněte na, přepněte do nabídky, kde můžete nastavit možnost automatického dávkování. Když kliknete na tlačítko **G** klepnutím na přejdete do nabídky, kde můžete nastavit další možnosti praní. Pokud stisknete tlačítko **G** stisknutím na 3 sekundy přejděte do nabídky Nastavení:

- **Jazyk:** Kliknutím na tlačítka a výběrem  a  klepněte na, můžete vybrat ten, který chcete možnosti a použítí tlačítka . - **Hlasitost:** Kliknutím na tlačítka a  a  klepněte na, můžete použít ten pro Schall t. Aktivujte nebo deaktivujte požadovaný zvuk a potvrďte tlačítkem. 

- **Jas displeje:** Výběrem tlačítek a požadované možnosti  a  můžete to potvrdit. a pomocí tlačítka . - **Auto může:** Stisknutím tlačítek  a  přepínat mezi 3 různé fáze.

Ve standardním nastavení přístroj dávákuje 25 ml mycího prostředku. 25 ml koncentrátu pracího prostředku (<30 ml) odpovídá doporučenému dávkování pro průměrnou náplň 4-5 kg od výrobce pracího prostředku. 35 ml koncentrátu pracího prostředku (30 ml - 40 ml) odpovídá doporučenému dávkování pro průměrnou náplň 4-5 kg od výrobce pracího prostředku. 45 ml koncentrátu pracího prostředku (> 40 ml) odpovídá doporučenému dávkování pro průměrnou náplň 4-5 kg od výrobce pracího prostředku. Přednastavené dávkování by mělo být upraveno tak, aby odpovídalo dávkování doporučenému výrobcem pracího prostředku pro střední náplně (4-5 kg).

Tato možnost se nevztahuje na nastavení koncentrace aviváže. - Obnovit Obnovení výchozích továrních nastavení: Stisknutím tlačítka na 2 sekundy obnovíte výchozí tovární nastavení. **!** Pokud během mycího cyklu nebudete s displejem po dobu 5 minut pracovat, aktivuje se SPORÍČ OBRAZOVKY. Chcete-li se vrátit do předchozího okna, jednoduše klepněte na libovolné tlačítko.

ZOBRAZOVACÍ PRVKY V DISPLEJI

Porucha: Zavolejte servis . Viz část „Odstraňování problémů“-. Porucha: Ucpaný filtr čerpadla Voda nemůže odtékat; Čerpací filtr může být ucpaný. Chyba: Žádná voda . Žádný nebo nedostatečný přívod vody.

Pokud se vyskytne problém, přečtěte si část „Odstraňování problémů“.

Zámek.

Chcete-li aktivovat zámek ovládacího panelu, stiskněte tlačítko . Tlačítko pro asi tři sekundy. Pokud se na displeji objeví „KEY LOCK“, zobrazí celá řídící jednotka (s výjimkou tlačítka ON/OFF). To pomáhá předcházet náhodným změnám pracích cyklů, zejména pokud má uživatel ve své domácnosti děti. Chcete-li deaktivovat zámek ovládacího panelu, podržte tlačítko  asi tři

stisknuto na sekundy.

Displej „Zamčené dveře“.

Když se tento symbol rozsvítí, dveře jsou zamčené. Před otevřením dvířek počkejte, dokud tento symbol nezhasne. Vyhnete se tak poškození. Chcete-li otevřít dveře, zatímco was cyklus běží, stiskněte tlačítko START/PAUZA ; Jakmile symbol  zhasne, můžete otevřít dvířka.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Po instalaci zařízení byste měli před prvním použitím spustit mycí cyklus **Bavlna**  **(60°)** start bez předpírky s pracím prostředkem a bez prádla.

DENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle pokynů v části „TIPY A RADY“.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; Na  displeji se poté objeví „BAUKNECHT“.
- Otevřít dveře. Vložte prádlo a dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální množství uvedené v tabulce pracích cyklů.
- Stisknutím příhrádky na prací prostředek otevřete a nasypete prací prostředek do příslušných příhrádek, jak je popsáno v části „PŘÍHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“.
- ZAVÍREJTE DVEŘE.
- Pračka automaticky vybere předvolbu pro hodnotu teploty a rychlost odstřeďování pro zvolený prací cyklus.
- Zvolte požadovaný prací cyklus.
- Vyberte požadované možnosti.
- Stiskněte tlačítko START/PAUZA  spuštění mycího cyklu; dveře se zamknou (symbol se rozsvítí). Na začátku pracího cyklu se nejprve určí množství prádla: otočí se buben a poté dvířka

odemknete a znovu uzamknete, aby se skutečně spustil mycí cyklus.

JAK UKONČIT KURZ PRANÍ

Chcete-li mycí cyklus pozastavit, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA . Chcete-li pokračovat v mycím programu od místa, kde byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA. 

OTEVŘENÍ DVEŘÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Po spuštění mycího cyklu se zobrazí symbol  zanikla. To znamená, že dveře již nelze otevřít. Dokud mycí program běží, zůstanou dvířka zablokovaná. Chcete-li otevřít dvířka během pracího cyklu - například přidat nebo odebrat prádlo - stiskněte tlačítko START/PAUZA . Mycí cyklus se poté zastaví. Jakmile symbol  je skrytý, dveře lze znovu otevřít. Stiskněte tlačítko START/PAUZA  znovu k Pokračujte v mycím cyklu. Na začátku pracího cyklu se nejprve určí množství prádla: buben se otočí a poté se dvířka odemknou a znovu zamknou, aby se skutečně spustil prací cyklus.

ZASTAVTE A PŘIDEJTE PRÁDLO

Symbol na displeji ukazuje, kdy lze do pračky vložit další kusy oblečení, aniž by se snížil výkon praní. Chcete-li přidat oblečení, nejprve zastavte pračku pomocí tlačítka START/PAUZA; pak otevřete dvířka a vložte prádlo dovnitř. 

Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUZA obnovíte prací cyklus od bodu, kde byl pozastaven.

ZMĚNA AKTUÁLNÍHO KURZU PRANÍ

Chcete-li změnit prací program, když běží, zastavte pračku pomocí tlačítka ZAP/ VYP, vyberte požadovaný  program a znovu stiskněte tlačítko ZAP/VYP. 

! Chcete-li zrušit mycí cyklus, který již začal, stiskněte tlačítko ZAP/VYP a podržte  jej několik sekund. Pokud je ve stroji voda, bude odčerpána. Mycí cyklus se zastaví a pračka se vypne.

NA KONCI KURZU PRANÍ

To se provádí pomocí „KONEC PROGRAMU“zobrazeno na displeji; pokud symbol  zhasne, dvířka lze otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku. Pokud nestisknete tlačítko ON/OFF, pračka se po cca 10 minutách automa cky vypne.

MOŽNOSTI

- Pokud vybraná možnost není kompatibilní s nastaveným pracím cyklem nebo s jinou dříve vybranou možností, název nekompatibilní možnosti se v nabídce zobrazí šedě. Text se objeví na displeji“**Není dostupný**“ zobrazí se a současně se ozve bzučivý tón; odpovídající možnost není aktivována.

AutoDose

Inteligentní systém automaticky upravuje dávkování pracího prostředku na základě zvolené úrovně, zvoleného programu a automatické detekce množství, zatímco aviváž se dávákuje automaticky na základě zvoleného programu a automatické detekce množství. Inteligentní dávkovací systém je z výroby aktivován pro všechny zamýšlené programy a lze jej pro každý program individuálně deaktivovat.

Chcete-li použít chytré dávkování, musíte naplnit dávkovač pracího prostředku. upozornění:

- Příhrádku na mycí prostředek plňte pouze vhodnými mycími a ošetřovacími prostředky.
- Před výměnou tekutého pracího prostředku nebo aviváže vyprázdněte a vyčistěte příhrádku na prací prostředek.
- Naplňte tekutý prací prostředek nebo aviváž do příslušných příhrádek, pokud příslušný symbol označuje prázdnou hladinu.

Parní hygiena

Tato možnost zlepšuje prací výkon tím, že během pracího cyklu generuje páru k odstranění bakterií z vláken, která jsou zároveň zpracovávána. Vložte prádlo do bubnu, nastavte vhodný program a zvolte možnost „Hygiena páry“.

! Pára vznikající během provozu pračky může způsobit zamlžení průzoru.

Gentle Power **Jemná síla**

Nová technologie Gentle Power chrání vaše prádlo a zároveň zajišťuje vynikající výsledky praní. Když je aktivována funkce Gentle Power, voda je přiváděna z horní části bubnu a rovnoměrně distribuována po celém prádle. Výsledkem je důkladné praní i při nízkých teplotách, které chrání barvy a tkaniny.

! Vhodné pro mycí cykly s „ „ 

Rychle

Tuto možnost vyberte, chcete-li zkrátit prací cyklus. Tento cyklus se doporučuje pro praní lehce znečištěného prádla.

Steam **Parní úprava**

100% svěžest s párou: Steam Finish zajistí, že vaše prádlo zůstane čerstvé až šest hodin po skončení pracího cyklu.

Inovativní systém Steam Finish udržuje vaše prádlo čerstvé v pračce napařováním a pomalým otáčením (testováno v laboratoři SSOG). Systém Steam Finish masíruje prádlo střídavě jemnými pohyby a párou, čímž umožňuje cirkulaci vzduchu vláknů, aby prádlo zůstalo čerstvé a zabránilo se nepříjemným pachům. Úprava Steam Finish dodává oblečení výrazně svěžejší – dokonce i hodiny po skončení pracího cyklu. Úprava Steam Finish zabraňuje množení hlavních příčin nepříjemných pachů (v pračce) až šest hodin po skončení pracího cyklu. Ne  vhodné pro jemné prádlo a programy péřování.

Snadné žehlení

Volbou této funkce se změní cykly praní a odstřeďování a omezí se tvorba záhybů.

Vícenásobné máchání

Pokud zvolíte tuto možnost, zvýší se účinnost funkce máchání a zajistí se optimální odstranění přebytečného pracího prostředku. To je užitečné zejména pro citlivou pokožku. Stiskněte tlačítko jednou, dvakrát nebo třikrát pro výběr 1, 2 nebo 3 dalších máchání po spuštění přednastaveného pracího cyklu, aby se odstranily všechny stopy pracího prostředku. Dalším stisknutím tlačítka přepnete do režimu „Normální máchání“.

Perte za studena

Tato možnost šetří energii tím, že eliminuje potřebu ohřívat vodu na praní prádla – plus pro naše životní prostředí, které má také pozitivní dopad na váš účet za elektrinu. Místo toho intenzivnější mycí proces a optimalizace vody zajišťují vynikající výsledky mytí, v průměru za stejnou dobu jako standardní mycí cyklus.

Pro dosažení optimálních výsledků mytí doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

Předpírka

Umožňuje provést cyklus předmytí, pokud je zvolen systém AutoDose.

Zpoždění startu

Pokud chcete spustit vybraný prací cyklus se zpožděním, stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného zpoždění. Jakmile je tato možnost aktivována, na displeji se zobrazí hodnoty zvolené pro zpoždění startu. Chcete-li zrušit nastavení odloženého startu, stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí „---:--“.

teplota

Každý prací cyklus má specifickou hodnotu teploty. Chcete-li změnit odpovídající hodnotu teploty, stiskněte tlačítko. Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

Sling

Každý prací cyklus má specifickou rychlost odstředování. Chcete-li změnit rychlost odstředování, stiskněte tlačítko. Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

ODVÁPNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ

Upozornění se objeví přibližně po každých 50 práních i na displeji se zobrazí indikující Připomenout uživateli, že je třeba znovu provést cyklus údržby, aby se pračka vyčistila a zabránilo se tvorbě vodního kamene a nepříjemných pachů.

Pro optimální údržbu doporučujeme prázdný prací cyklus pro bavlnu na minimálně 60 °C bez předpírky a s odstraňovačem vodního kamene a mastnoty WPRO. Tento produkt můžete zakoupit v našem technickém zákaznickém servisu nebo prostřednictvím webové stránky www.whirlpool.eu. Whirlpool neručí za škody na zařízení způsobené použitím jiných čisticích prostředků dostupných na trhu. Upozornění na odstranění vodního kamene zrušíte otočením přepínače nebo stisknutím libovolného tlačítka (včetně tlačítka ON/OFF).

TIPY A RADY

Prádlo rozdělte následovně:

Druh tkaniny (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, ruční praní). Barva (oddělte barevné prádlo od bílého; nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemné prádlo (drobné kusy oblečení - například nylonové punčochy - a kusy s kosticemi - například podprsenky: vložte je do látkového sáčku).

Vyprázdňte všechny kapsy:

Předměty, jako jsou mince nebo zapalovače, mohou poškodit pračku a buben. Zkontrolujte všechna tlačítka.

Dodržujte doporučení pro dávkování/přidání

Tím se optimalizuje výsledek praní, předejete zbytkům dráždivým pro pokožku z přebytečného pracího prostředku v prádle a ušetříte peníze tím, že nebudete zbytečně plýtvat pracím prostředkem.

Používejte nízkou teplotu a delší výdrž

Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně programy s nižší teplotou a delší dobou trvání.

Dávejte pozor na množství náplně

Naplněte pračku na kapacitu uvedenou v tabulce PŘEHLED PROGRAMŮ, abyste ušetřili vodu a energii. **Hladina hluku a zbytková vlhkost**

Tyto faktory jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší rychlost ve fázi odstředování, tím vyšší hladina hluku a nižší zbytková vlhkost.

ÚDRŽBA A PÉČE

Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby pračku vypněte a odpojte od elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně čtyřikrát ročně).

Odpojení přívodu vody a elektriny

Po každém mytí zavřete kohoutek. Tím se zabrání zbytečnému opotřebení hydraulického systému pračky a vzniku netěsností.

Před čištěním a jakoukoli údržbou pračku odpojte ze sítě.

Čištění pračky

Vnější části a pryžové části zařízení lze čistit měkkým hadříkem namočeným ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Čištění příhrádky na prací prostředek

Umyjte jej pod tekoucí vodou; toto by se mělo dělat často. **Návod na údržbu dvířek a bubnu**

Dvířka okénka nechte vždy pootevřená, abyste zabránili tvorbě nepříjemných pachů.

Kontrola přívodní hadice vody

Alespoň jednou ročně zkontrolujte přívodní hadici. Pokud má praskliny nebo je zcela roztrhaný, je třeba jej vyměnit! Během procesu praní může vysoký tlak vody způsobit náhlé prasknutí hadice.

! Nikdy nepoužívejte použité hadice.


Čištění čerpacího filtru/vypouštění zbytkové vody

Před čištěním vypouštěcího filtru nebo vypouštěním zbývajících vody vypněte pračku a odpojte ji od napájení.


Pokud jste použili vysokoteplotní mycí program, nechte jej být

Před vypuštěním nechte zbývajících vodu vychladnout. Vypouštěcí filtr pravidelně čistěte, abyste zabránili vytečení vody po mycím cyklu v důsledku ucpání filtru. Pokud voda nemůže vytéct, na displeji se zobrazí, že filtr čerpadla může být ucpaný.


1. Vypněte pračku a odpojte ji od napájení.
2. Pro otevření jemně zatlačte na horní část krytu filtru.

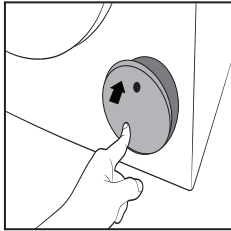

3. Do blízkosti čerpadla umístěte nádobu, která zachytí případnou unikající vodu.
4. Vytáhněte hedvábní“**nouzová vypouštěcí hadice**“až do kontejneru.

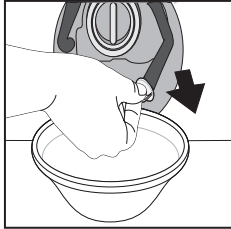



5. Odšroubujte zátku z konce „hadice nouzového vypouštění“ a nechte vodu vytéct do nádoby.

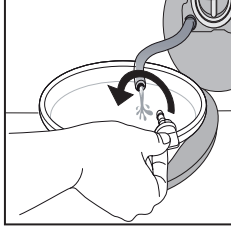

6. Otočte rukojeť filtru a vytáhněte jej z pouzdra. Když je nádoba plná vody, připojte zástrčku na konec hadice a uložte malou hadici zpět do základny pračky. Poté nádobu vyprázdněte.


Poté nouzovou vypouštěcí hadici pevně uzavřete zátkou.

7.Odebrat filtr:Pod čerpací filtr umístěte bavlněnou látku, která dokáže absorbovat malé množství zbytkové vody. Poté vyjměte čerpací filtr o ge proti směru hodinových ručiček h ukázat se.

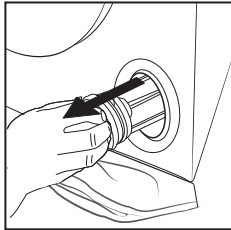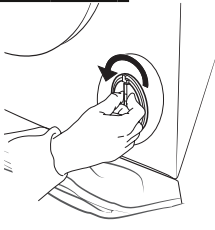

8. Vyčistěte čerpací filtr: Odstraňte zbytky z filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.

9. Vložte čerpací filtr: Znovu nainstalujte čerpací filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej zašroubujete, dokud se nezastaví. Rukojeť filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li otestovat, zda odtokový filtr netěsní, můžete do příhrádky na prací prostředek nalít asi litr vody.

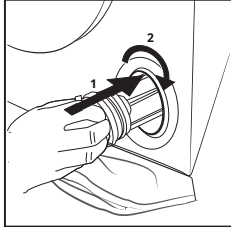

DOPLŇKY

Kontaktujte náš tým technické podpory a zjistěte, zda je pro tento model pračky k dispozici následující příslušenství.

Stohovací sada

Toto příslušenství vám umožňuje připevnit sušičku k horní části vaší pračky, abyste ušetřili místo a usnadnili ukládání a vyjímání sušičky.

DOPRAVA A MANIPULACE

Nedržte horní část pračky, abyste ji zvedli. Odpojte pračku a zavřete kohoutek. Ujistěte se, že jsou dvířka a příhrádka na prací prostředek bezpečně uzavřena. Nejprve odpojte přívodní hadici od kohoutku a poté vyjměte vypouštěcí hadici. Vyprázdněte veškerou vodu, která zůstala v hadicích, a připevněte hadice ke stroji, abyste zabránili jejich poškození během přepravy. Znovu nainstalujte přepravní šrouby. Pro uvolnění přepravních šroubů proveďte opačný postup, než je popsáno v „Pokynech k instalaci“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Může se stát, že vaše pračka nefunguje správně. Než se obrátíte na technickou podporu, zkontrolujte níže uvedený seznam, zda se nejedná o menší problém, který můžete vyřešit sami.

anomálie	Možná příčina/řešení
Pračka nespustí.	Zařízení není správně zapojeno do zásuvky nebo není dostatečně hluboké, aby navázalo kontakt. Byt je bez přívodu elektřiny.
Mycí cyklus se nespustí.	Dvířka pračky nejsou správně zavřena. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA. Kohoutek nebyl otevřen. Bylo nastaveno zpoždění startu. Demo režim je aktivní (viz deaktivace níže).
Pračka se neplní vodou (na displeji se objeví „“).	Přívodní hadice není připojena ke kohoutku. Hadice je zalomená. Kohoutek nebyl otevřen. Byt je v současné době bez vodovodu. Tlak vody je příliš nízký. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
Pračka neustále pouští vodu dovnitř a ven.	Vypouštěcí hadice není ve výšce mezi 65 a 100 cm nad zemí. Volný konec hadice je ve vodě. Drenážní systém ve stěně nemá odvzdušňovací potrubí. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete kohoutek, vypněte spotřebič a kontaktujte technickou podporu. Pokud je váš byt v horním patře budovy, můžete zaznamenat problémy kvůli zpětnému tlaku, který způsobuje, že se pračka neustále napouští a vypouští vodu. U specializovaných prodejců seženete speciální antisifonové ventily, které by měly pomoci tento problém odstranit.
Pračka nevypouští vodu a im Na displeji se zobrazí symbol (F9E1).	Vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitola „Údržba a péče“). Vypouštěcí hadice je zalomená. Odtokové potrubí je ucpané.
Pračka vibruje během Silný cyklus odstředování.	Přepravní šrouby nebyly během instalace správně odstraněny. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je vklíněna mezi skříňky a stěnu.
Pračka prosakuje.	Přívodní hadice není správně přišroubována. Příhrádka na prací prostředek je ucpaná. Vypouštěcí hadice není správně připojena.
Symbol bude v Zobrazí se displej a zobrazí se chybový kód (např.: F1E1, F4...).	Vypněte stroj a odpojte jej. Počkejte asi 1 minutu a znovu jej zapojte. Poté stroj znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte náš tým technické podpory.
Příliš silný Vývoj pěny.	Prací prostředek není vhodný do pračky (na obalu by mělo být uvedeno „pratelné“, „ruční praní a praní v pračce“ atd.). Do stroje bylo vloženo příliš mnoho pracího prostředku.
Symbol " bliká, Zobrazí se rychlost odstředování „0“.	Prádlo je distribuováno nevyváženě a je zabráněno odstředování, aby byla pračka chráněna. Pokud chcete mokré prádlo odstředít, přidejte další kusy oblečení různých velikostí a spusťte program „Odstředování a vypouštění“. Vyhněte se malému množství prádla, které se skládá z několika velkých, savých kusů prádla. Raději perte věci různých velikostí v jednom cyklu.

Deaktivace DEMO REŽIMU: Následující akce musí být prováděny postupně a bez přerušení. Zapněte stroj a poté jej znovu vypněte. Stiskněte tlačítko START/PAUZA, dokud nezazní bzučák. Znovu zapněte stroj. Kontrolka DEMO bude zpočátku blikat a poté zhasne.



Zde si můžete stáhnout BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, PRODUKTOVÝ LIST a ENERGETICKÉ ÚDAJE:

- Na našem webu -<http://docs.bauknecht.eu>
- Pomocí QR kódu
- Případně můžete kontaktovat náš zákaznický servis (telefonní číslo naleznete v záručním listu). Při kontaktování našeho zákaznického servisu prosím uvádějte čísla, která jsou uvedena na typovém štítku vašeho stroje.

Pro informace o opravách a údržbě navštivte www.bauknecht.eu

Údaje o modelu jsou přístupné pomocí QR kódu na energetickém štítku. Štítek také obsahuje identifikátor modelu, který lze použít k dotazování v databázi EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

