

The logo for ONECONCEPT, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The letter 'O' is stylized as a circle with a horizontal line passing through its center. The logo is positioned on a white horizontal bar that has rounded ends on the right side. This bar is set against a dark blue background that features a large, light blue circular arc on the left side.

ONECONCEPT

Freeze Me

Chladič vzduchu

10033432

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4
Popis produktu 5
Instalace 6
Funkce 7
Provoz 8
Čištění a péče 10
Řešení problémů 11
Rady pro likvidaci 12

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10033432
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotřeba energie	65 W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.

**Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými směrnici:**


2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Připojte pouze hlavní napájecí zdroj 220-240V ~ 50-60 Hz.
- Přístroj a kabel uchovávejte mimo zdrojů tepla, ostrých předmětů nebo jiných předmětů, které by mohly způsobit poškození.
- Kabel neumísťujte pod koberce. Kabel nezakrývejte oblečením, tričky nebo jinými podobnými prvky. Kabel umísťte mimo prostor, kde se pohybujete, abyste předešli riziku zakopnutí.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Během používání nezakrývejte stroj.
- Vždy umísťte na stabilním plochém vodorovném povrchu.
- Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před použitím nebo nastavením jakéhokoli spínače na výrobku nebo před dotykem s konektory a přípojkami síťové zásuvky se vždy ujistěte, že jsou vaše ruce suché.
- Nenechávejte tento přístroj bez dozoru, když se používá. Vypněte a odpojte spotřebič, když přístroj nepoužíváte delší dobu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, před plněním, čištěním nebo jinou údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chcete-li spotřebič odpojit, vypněte ho a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Netahejte kabel k vytažení zástrčky.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo poskytnuto poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli možným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nevkládejte prsty do otvorů krytu.
- Nenechávejte vlasy, tkáň, ubrusy, oblečení nebo záclony v blízkosti otvorů ventilátoru, mohli by být nasáty do ventilátoru a do vnitřních pohyblivých částí, což by mohlo způsobit zranění nebo poškození.
- Nepoužívejte spotřebič na vlhkých nebo mokřích místech, jako jsou koupelny.
- Nepoužívejte spotřebič, když není namontován na kolech nebo pokud leží na boku.
- Před použitím zkontrolujte, zda je kabel zcela rozmotaným.
- Přístroj umísťte na rovný vodorovný povrch. Během používání nesmí být nakloněn.

- Při provozu odpařovací chladíče zvlhčují okolní vzduch. Je třeba se vyhnout nadměrnému zvlhčování obytných prostor. doporučení: 40 - 50% relativní vlhkost. (Nadměrná vlhkost vzduchu může poškodit dům a způsobit zdravotní problémy.)
- Spotřebič se smí instalovat pouze na podlahové materiály odolné vůči vodě a vlhkosti (rozlití několika kapek vody je možné, když se mění obsah nádrže).
- Při každé změně obsahu nádrže zcela odstraňte zbylou vodu ze zařízení. Aby se zabránilo tvorbě choroboplodných zárodků, vždy po třech dnech používání odstraňte zbylou vodu ze zařízení a nádrž na vodu.

POPIS PRODUKTU

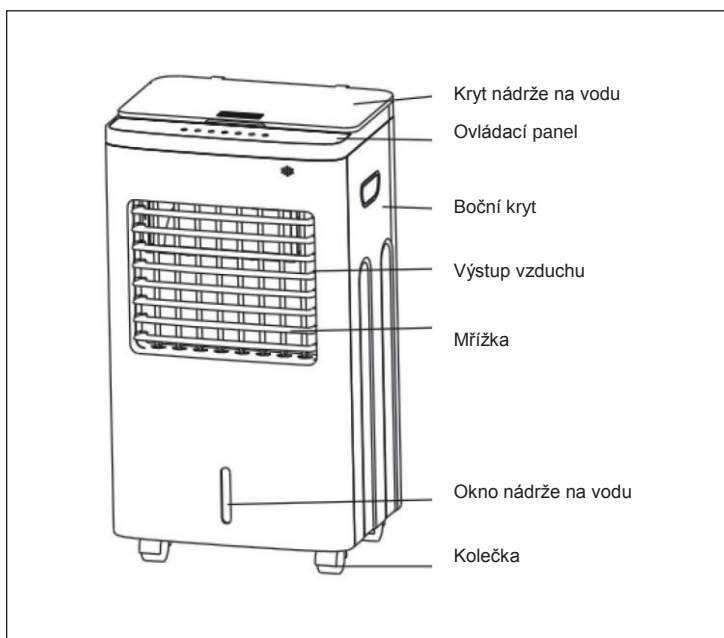

INSTALACE


Montáž koleček

Přístroj umístěte na rovný povrch, vyjměte klíč z krabice a pak namontujte kolečka.

Naplnění vodou:

Vytáhněte nádrž na vodu do 1/3 a naplňte ji čistou vodou (viz obr. 1).

- a. Při přidávání vody věnujte pozornost úrovni vody v nádrži (obr. 2)
- b. Hladina vodní nádrže by neměla překročit měрку "MAX" v žádném okamžiku, při zvlhčování by celková hladina nádrže na vodu neměla být pod měrkou "MIN".
- c. Pokud chcete posílit účinnost chlazení, dejte led nebo zmrazený ledový box do nádrže na vodu. Celková hladina nádrže na vodu by však neměla přesáhnout měřítko "MAX"

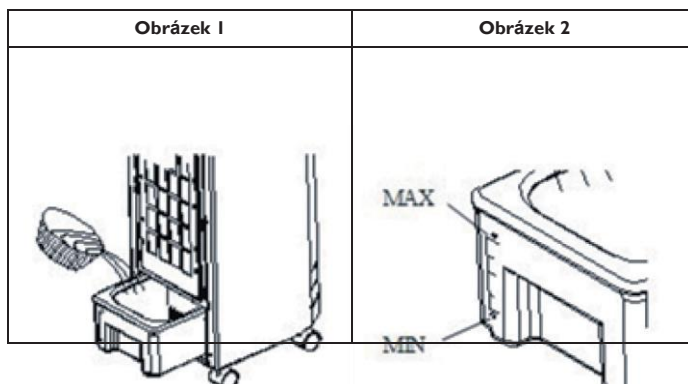

Poznámka: Alternativně můžete vzduchový chladič také pohodlně naplnit shora. Otevřete příslušnou klapku na horní straně jednotky a naplňte vodu přímo do vodního okruhu .

FUNKCE

Princip chlazení:

Voda se odebírá z nádrže na vodu pomocí čerpadla a proudí směrem nahoru, pak voda klesá do papírového výparníku. Když se voda ve výparníku odpaří na vodní páru, vzduch se ochladí. Lidé budou cítit chladný vánek, když bude chladný vzduch proudit pomocí ventilátoru.

Řízení elektroniky:

Bezpečný a trvanlivý, atraktivní vzhled.

Nastavitelná rychlost a režim ventilátoru:

Má tři rychlosti a typy ventilátorů. Fouká v širokém úhlu.

Chlazení:

Technologie chlazení ledovými krystaly a zvlhčování vzduchu, pokles teploty pomocí ventilátoru a zvýšení relativní vlhkosti, předcházení suchému vzduchu. Můžete dát ledový box do horní nádrže a dolní nádrže, aby chlazení bylo lepší.

Chladný vzduch v širokém úhlu:

Automaticky vykloupe lopatky, proudění vzduchu v horizontálním širokém úhlu. Ručně nakloňte lopatky příčně, vyberte libovolně směr.

Dálkové ovládání:

Dálkový ovladač do vzdálenosti 6 metrů, přijímá v širokém úhlu 60 stupňů.

Bzučák:

Při ovládání klávesnice. Používejte jak vám vyhovuje.

PROVOZ

Vypnutí a zapnutí:

Na zadní straně: Najděte tento vypínač a zapněte napájení na zadní straně přístroje, přístroj bude připraven. Když se spotřebič musí zastavit, vypněte ho.

Napájení:

Na ovládacím panelu: Stiskněte tlačítko, zapněte spotřebič, podruhé stiskněte, vypněte ho.

Rychlost:

Stiskněte toto tlačítko, spusťte spotřebič, při stisknutí tlačítka se příslušná funkce změní následovně: LOW> MEDIUM> HIGH> LOW.

Chlazení:

Stiskněte tlačítko pro spuštění chladicího systému. Po opětovném stisknutí se tato funkce zruší.

Poznámka: Před stlačením tohoto tlačidla se uistíte, že v nádržce na vodu je dostatek vody.

Čas:

Stiskněte toto tlačítko, čas lze nastavit od 0,5 do 7,5 hodin po 0,5 hodině. Pokud časovač skončí, vypne se.

Otáčení:

Stisknutím tohoto tlačítka změníte směr vzduchu. Když je funkce aktivována, na obrazovce se objeví ikona swing. Opětovným stisknutím tlačítka zastavíte otáčení. Vertikální směr proudění vzduchu lze nastavit manuálně nasměrováním výstupních žaluzií nahoru a dolů.

Typ proudění vzduchu:

Stiskněte toto tlačítko, můžete si za sebou zvolit normální, přirozený a vánek na spaní. Normální režim nemá odpovídající kontrolní světlo, ale jiné režimy ano.

Použití dálkového ovládání

- Vsuňte baterie, může fungovat.
- Na dálkovém ovladači je 6 tlačítek a mají stejnou funkci jako ovládací panel.
- Měli byste se při používání zaměřit na okno příjmu dálkového ovládání.
- Když dálkový ovladač nepoužíváte, odložte ho na další použití.

Důležité poznámky:

- Nemíchejte staré baterie s novými.
- Vyjměte baterie při dlouhodobém nepoužívání.
- Dálkový ovladač nemá žádné tlačítko režimu, takže stiskněte tlačítko rukama..




Použití chladicího boxu

Box má zvláštní vlastnost udržovat chlad, může absorbovat teplo a chladit teplotu prostředí.

- Vložte chladicí box do lednice, abyste se ujistili, že je ledově chladný.
- Otevřete dvířka, vložte zmrazený mrazicí box do nádrže na vodu.
- Existují dva boxy na opakované použití.
- Box nepotřebuje přidávat vodu. Neotvírejte ho a zabraňte dětem jíst ho.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

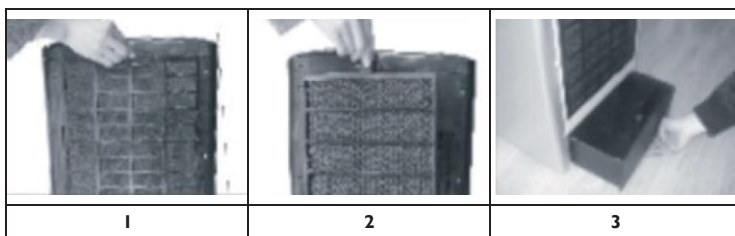

Poznámka: Před demontáží mřížky vzduchového filtru se ujistěte, že je ventilátor vypnut .

1. Vyčistěte mřížku vzduchového filtru (obr. 1)

- Odpojte přívod elektrického proudu, zatáhněte rukojeť skříňky vzduchového filtru, vyjměte ji ze zařízení.
- Vyčistěte mřížku vzduchového filtru neutrálním čisticím prostředkem a kartáčem, pak vyčistěte čistou vodou.
- Nakonec znovu nainstalujte do spotřebiče.

2. Vyčistěte podložku (obr. 2)

- Odpojte napájení, odeberte mřížku vzduchového filtru a potom stáhněte vlhkou podložku z podpěry.
- Podložku vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem a kartáčem, vyčistěte ji čistou vodou.
- Nakonec znovu nainstalujte do spotřebiče.

Pozor: podložka musí být nainstalována vodorovně, abyste se vyhnuli úniku kapaliny.

3. Vyčistěte nádržku na vodu (obr. 3)

- Odpojte napájení, otevřete dvířka, vyberte nádrž na vodu, vyčistěte ji neutrálním čisticím prostředkem a omyjte ji čistou vodou.
- Potom znovu nainstalujte do spotřebiče.

4. Vyčistěte kryt

- Čistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

Poznámka: Při čištění spotřebiče odpojte přívod elektrického proudu, protože v tělese je vysoký tlak. Na povrchu ovládacího panelu nenechávejte vodu..

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení neodpovídá .	Hlavní vypínač je v poloze "Vypnuto" nebo není zapojena síťová zástrčka.	Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky a hlavní vypínač přepněte do polohy "On".
	Účinek zvlhčování nepracuje správně	Stiskněte tlačítko ON na ovládacím panelu.
Přístroj nereaguje nebo vykazuje poruchy.	Vzduchové filtry jsou blokovány prachem.	Vyčistěte vzduchové filtry.
	Přívod vzduchu je blokován cizími předměty	Odstraňte cizí předměty.
Přístroj nereaguje nebo indikuje poruchy.	Žádná příčina není rozpoznatelná.	Kontaktujte svého servisního zástupce.
	Dovnitř jednotky vnikla voda nebo se ve ventilačním otvoru zasekly cizí tělesa	Kontaktujte svého servisního zástupce.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské směrnici. 2006/66 / EG neumožňuje výhozu baterek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správný sběr a likvidace baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

