

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Icefestival Bullet

Výrobník řadu

10035578

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Popis produktu 4
Obsluha ovládacieho panela 5
Pokyny pre obsluhu 6
Čistenie a starostlivosť 8
Riešenie problémov 9
Pokyny k likvidácii 10
Výrobca 10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu:	100355578
Denná produkcia ľadu	15-20 kg/24 h
Kapacita priestoru na skladovanie ľadu	1,8 kg.
Kapacita nádrže na vodu	3 L
Chladiace médium	R290
Tvar ľadu	Projektíl
Rozmery	378*398*420 mm

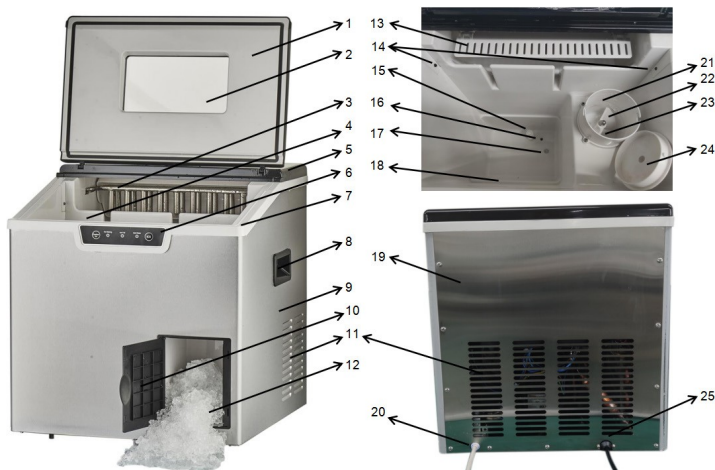
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste sa vyhli nehodám, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Pred servisom a údržbou odpojte napájanie.
- Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia od elektrickej siete netahejte priamo za kábel.
- Ak je zariadenie funguje neobvykle, kontaktujte predajcu.
- Je normálne, že povrch kompresora a kondenzátora dosiahne počas prevádzky teploty medzi 70 ° C a 90 ° C a okolité oblasti môžu byť horúce. Nedotýkajte sa ich.
- Z dôvodu rýchleho zmrazenia sa môžu kocky ľadu zdať „zahmlené“. Toto je zachytený vzduch vo vode a nebude to mať vplyv na kvalitu alebo chuť ľadu.
- Ak zariadenie nepoužívate, otvorte veko a zásuvku najmenej 2 cm, aby ste umožnili cirkuláciu vzduchu a zabránili tak hrdzaveniu akýchkoľvek kovových súčastí.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii spotrebiča. Pred vyhodením spotrebiča odstráňte dvere, aby ste zabránili uviaznutiu detí vnútri.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach ako napríklad:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - hospodárske budovy pre klientov v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčných typov;
 - penzióny, hostely.
 - catering a podobné maloobchodné aplikácie.
- V tomto prístroji a v jeho blízkosti neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým palivom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu používať chladiarenské zariadenia pod dozorom.
- Dlhodobé otváranie veka prístroja môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách prístroja.
- Povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a prístupnými drenážnymi systémami je potrebné pravidelne čistiť.
- Ak nádrž na vodu nepoužívate 48 hodín, vyčistite ju.
- Ak necháte prístroj dlhší čas prázdny, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa počas nepoužívania netvorili plesne.

- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, či nie je napájací kábel zachytený alebo poškodený.
- Na zadnú stranu prístroja neumiestňujte rozdvojky alebo prenosný zdroj napájania.
- V tomto zariadení používajte iba pitnú vodu.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodzuje chladiaci okruh.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri odkladacích priestorov prístroja, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
- Riziko požiaru / horľavých materiálov. Pri zariadení nemanipulujte s otvoreným ohňom, aby ste zabránili vzniku požiaru zapálením horľavého materiálu.
- Je nutné sa používať nové sady hadíc dodávané so spotrebičom a staré sady hadíc by sa nemali opätovne používať.

POPIS PRODUKTU

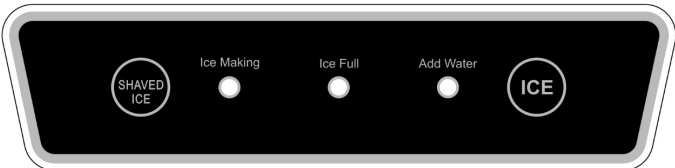





- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 Veko | 14 Senzor plného zásobníka |
| 2 Okienko | 15 Plavák |
| 3 Výparník | 16 Sací otvor pre vodu |
| 4 Kôš na ľad | 17 Otvor na vyprázdenie nádrže |
| 5 Zadné veko | 18 Značka maxima hladiny vody |
| 6 Ovládací panel | 19 Zadný kryt |
| 7 Rám | 20 Vstupný otvor pre vodu |
| 8 Rukoväť | 21 Nádobu na drvený ľad |
| 9 Kryt | 22 Drvič |
| 10 Dvierka | 23 Nôž |
| 11 Kryt ventilátora | 24 Veko |
| 12 Dávkoč na drvený ľad | 25 Sieťový kábel a zástrčka |
| 13 Lopatka na ľad | |

Pred / prvým použitím výrobníka ľadu

- 1. Počas prepravy by uhol sklonu skrinky nemal byť väčší ako 45 ° C. Neotáčajte výrobník ľadu hore dnom. Môže to poškodiť kompresor a utesnený systém.
- 2. Odstráňte všetok obalový materiál a starostlivo skontrolujte výrobník ľadu, či je v dobrom stave a či nie je poškodený produkt, napájací kábel a zástrčka.
- 3. Výrobník ľadu by mal byť umiestnený vodorovne na rovnom povrchu. Na zaistenie správneho vetrania vášho výrobníka ľadu ponechajte 150 mm priestoru v hornej, zadnej a na každej strane. Neinštalujte a neumiestňujte výrobník ľadu v blízkosti rúry, radiátora alebo iného zdroja tepla.
- 4. Pred prvým použitím výrobníka ľadu počkajte 2 hodiny po jeho umiestnení a predné veko nechajte otvorené najmenej 2 hodiny
- 5. Uistite sa, že napätie uvedené na výrobníku ľadu zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.
- 6. Okienko musí byť počas prevádzky zatvorené.

OVLÁDACÍ PANEL

	
	Stlačením tohto tlačidla podvríte ľad. Pred stlačením tohto tlačidla vložte do misky dostatok ľadu a dobre zakryte veko misky.
	Indikátor počas výroby ľadu bliká.
	Rozsvieti sa, keď je zásobník na ľad plný.

	Indikátor sa rozsvieti, keď je v nádrži málo vody.
	Stlačením spustíte výrobu ľadu.

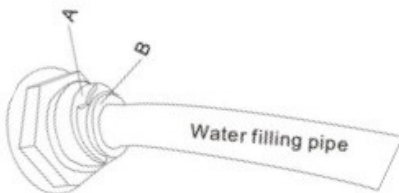
POKYNY K OBSLUHE

Krok 1

Manuálne pridávanie vody: Otvorte veko, vyberte z zásobník na ľad a naplňte nádržku na vodu vodou.

Poznámka: Uistite sa, že voda nie je nad dnom záchytnej misky na ľad.

Automatické pridávanie vody: Pripojte potrubie v zadnej časti jednotky priamo k vodovodnému kohútiku.



Potrubie prívodu vody

Poznámka: Maximálny povolený tlak vody: 0,6 MPa. Minimálny povolený tlak vody: 0.14M Pa.

Krok 2

Pripojte napájanie

Krok 3

Stlačením tlačidla ICE zariadenie zapnete. Zariadenie na výrobu sa spustí.

Poznámka: Počas prvých troch cyklov môže byť ľad malý a nepravidelný, alebo sa dokonca nemusí vytvoriť dokonca.

Krok 4

Ak sa rozsvieti indikátor PRIDAŤ VODU (ADD WATER), pridajte vodu podľa kroku 1.

Krok 5

Ak sa rozsvieti indikátor ICE FULL, vyberte lopatkou ľad.

Poznámka: Keď je zásobník na ľad plný, okamžite ho vyberte.

Dbajte na to, aby sa zásobník na ľad nepreplnil.

Krok 6

Stlačením tlačidla SHAVED ICE spustíte drvič ľadu.

Poznámka: Pred stlačením tohto tlačidla vložte do misky na ľad dostatok ľadu a zatvorte veko.

Krok 7

Stlačením tlačidla ICE prístroj zastavíte.

Krok 8

Vložte nádobu pod zariadenie, potom zariadenie potiahnite trochu dopredu, vytiahnite vypúšťaciu zátku v strede nádrže, aby ste vypustili vodu.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Vnútorne komponenty zariadenie je potrebné pravidelne čistiť. Pri čistení odpojte zariadenie a vyberte kocky ľadu. Pomocou zriedeného roztoku vody a octu očistite vnútorný a vonkajší povrch výrobníka ľadu. Výrobník ľadu nestriekajte chemikáliami alebo riedidlami, ako sú kyseliny, benzín alebo olej. Pred začatím dôkladne opláchnite.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok. Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Kvôli zaisteniu čistoty kociek ľadu sa navrhuje výmena vody vo vodnej nádrži každých 24 hodín.
- Ak sa kompresor zastaví z nejakého dôvodu, napríklad z dôvodu nedostatku vody, príliš veľkého množstva ľadu, vypnutého napájania atď. Neštartujte systém okamžite, počkajte 3 minúty a potom znovu zapnite výrobník ľadu.
- Vždy používajte čerstvú vodu pred začatím výroby ľadu, buď pri počiatočnej inštalácii, alebo po dlhšej dobe mimo prevádzky.
- Táto jednotka je určená iba na domáce použitie, nie na vonkajšie použitie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Vezmite prosím na vedomie, že ak dôjde k výpadku napájania v dôsledku odpojenia napájacieho kábla, alebo ak bol vypínač napájania vypnutý počas cyklu tvorby ľadu, môžu sa vytvoriť malé ľadové triesky a usadiť sa v automatickej lopatke, čo spôsobí zaseknutie. Ak k tomu dôjde, ľadové triesky sa môžu odstrániť odpojením napájacieho kábla a jemným zatlačením lopatky na zadnú stranu skrinky a vybratím ľadových triesok a potom reštartovaním.
2. Zariadenie reštartujete stlačením tlačidiel Stop a Start. Ak lopatka na ľad nevytlačí ľad do zberača ľadu po tom, ako sa ľad vytvorí a uvoľní a zároveň svieti svetlo M, skontrolujte, či je zásobník na vodu vo vodorovnej polohe. Ak nie, potom prstom jemne nastavte polohu. Potom znovu spustíte výrobnik ľadu.

Problém	Príčina	Riešenie
Kompresor pracuje abnormálne hlučne.	Napätie je nižšie ako odporúčané	Zastavte výrobnik ľadu a nereštartujte, kým nebude napätie normálne.
Podmienky pre cyklus tvorby ľadu sú správne, ale nie je vyrobený ľad.	Chladiaci okruh netesní. Tesnenie je zablokované.	Kontaktujte servisné stredisko.
Indikátory plného zásobníka na ľad a nedostatku vodu sa rozsvetujú súčasne.	Zásobník na vodu je blokováný kockou ľadu.	Vyberte kocku ľadu, vytiahnite zástrčku a zasuňte ju. Potom stlačte tlačidlo ICE, o 3 minúty neskôr sa stroj automaticky reštartuje.
Stroj beží, ale voda je teplejšia ako zvyčajne.	Magnetický ventil je poškodený.	Vymeňte magnetický ventil.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Nemecko

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT