

KRAFTWERK SMART

Klimatizace

10034664	10034665	10034666
10034667	10035737	10035738
10035739	10035740	



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazník,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Popis zařízení 3
Montáž 5
Montáž uhlíkového filtru 7
Provoz 8
Odvádění vody 11
Jak nainstalovat okenní sadu 13
Čištění a péče 14
Řešení problémů 15
Ovládání zařízení pro smartphone 18
Technická data 19
Údaje o produktu 20
Pokyny k likvidaci 24

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zvláštní poznámky

- Na odmrazování nebo čištění používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
- Zařízení nikdy neskladujte v místnosti, ve které jsou trvalé zdroje vznícení (například: otevřený oheň, zapnutý plynový spotřebič nebo zapnutý elektrický ohřívač).
- Zařízení nepropichujte ani nespalujte.
- Všimněte si, zda chladicí kapaliny jsou bez zápachu.

Poznámka: Zařízení používejte pouze v místnostech větších než X m² (viz tabulka):

Model	X (m ²)
5000 BTU/h, 7000 BTU/h, 8000 BTU/h	10
9000 BTU/h, 10000 BTU/h, 10500 BTU/h	13
12000 BTU/h, 14000 BTU/h, 16000 BTU/h, 18000 BTU/h	18

Všeobecní bezpečnostní informace

- Zařízení je vhodné pouze pro vnitřní použití.
- Zařízení nepoužívejte, pokud potřebuje opravu nebo není správně nainstalováno.
- Zařízení nepoužívejte v následujících oblastech:
 - v blízkosti zdrojů tepla,
 - v oblastech, kde může stříkat olej,
 - v oblastech, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření,
 - v oblastech, kde se může vyskytnout stříkající voda,
 - v blízkosti van, v umývárkách, v blízkosti ze sprch nebo bazénů.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do větracích otvorů. Varujte děti zejména před nebezpečím, které to představuje.
- Zajistěte, zda bylo zařízení během přepravy a skladování drženo svisle, aby byl kompresor správně umístěn.
- Před čištěním zařízení vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před přemístěním zařízení na jiné místo jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pohybuje zařízením pomalu a opatrně.

Klimatizace je vhodná pouze pro použití v interiéru.

- Abyste předešli riziku vzniku požáru, zařízení nezakrývejte.
- Všechna připojení ventilátoru musí být v souladu s místními elektrickými bezpečnostními předpisy. Pokud je to nutné, informujte se o těchto předpisech.
- Dbejte na to, aby se děti se zařízením nehrály.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a/nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je v zařízení poučila osoba, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a kteří chápou nebezpečí související s používáním zařízení. Čištění a údržbu zařízení mohou provádět pouze děti pod dohledem.
- Zařízení musí být nainstalováno v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- Typ a napětí pojistek: T, 250 V AC, 2 A nebo výše.
- Kontaktujte zákaznický servis ohledně čištění a údržby zařízení.
- Netahejte za napájecí kabel, nedeformujte jej ani jej neupravujte a za žádných okolností neponořujte do vody. Nesprávná manipulace s napájecím kabelem může poškodit zařízení a/nebo způsobit elektrický šok.
- Musí být dodrženy národní plynové předpisy.
- Nikdy neblokujte větrací otvory.

- Zařízení neprovozujte výlučně zapojením nebo odpojením napájecího kabelu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku tepla.
- Pokud ze zařízení vychází podivný zvuk, podivný zápach nebo kouř, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Rady při řešení škod

- Pokud je zařízení poškozeno, kontaktujte výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovanou osobu.
- Pokud dojde k poškození, vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a kontaktujte výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovanou osobu.
- Napájecí kabel musí být bezpečně uzemněn.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být zařízení vypnuto a vytažena zástrčka ze zásuvky, aby se zabránilo nebezpečí. Napájecí kabel musí vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.


POZOR

Riziko poranění!

Opravy okruhu chladicí kapaliny mohou provádět pouze vyškolení odborníci. Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení sami!!


POPIS ZAŘÍZENÍ

Přední strana

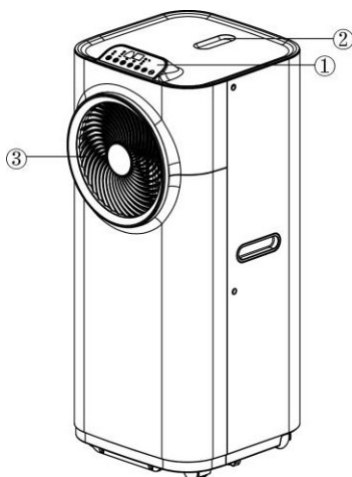


- 1 Ovládací panel
- 2 Dálkový ovladač
- 3 Výstup vzduchu

Zadní strana

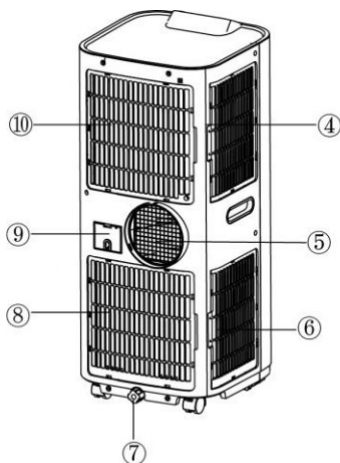

- 4 Přívod vzduchu
- 5 Výstup vzduchu
- 6 Přívod vzduchu
- 7 Zátka na zastavení vody/odtok
- 8 Přívod vzduchu
- 9 Místo na navinutí kabelu
- 10 Přívod vzduchu

Příslušenství

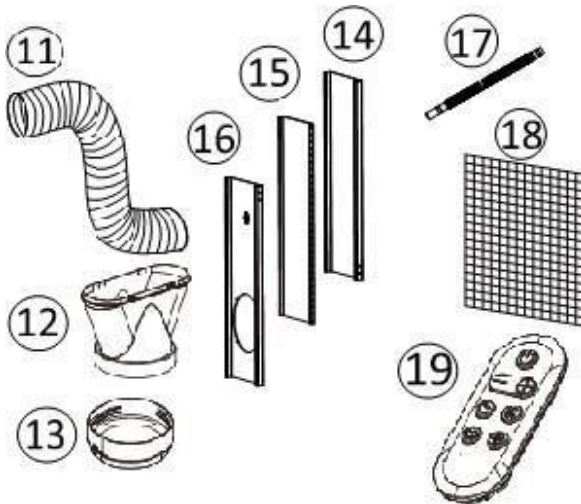

- 11 Místo pro připojení potrubí na odvádění vzduchu
- 12 Adaptér (koncovka) - pro zasunutí konce hadice do šoupátka (nebo do otvoru v stěně / okně).
- 13 Koncovka na potrubí pro odvod vzduchu
- 14 Posúvač1 - k vyplnění prostoru otevřeného okna
- 15 Šoupátko 2 - k vyplnění prostoru otevřeného okna
- 16 Posuvník 3 - pro vyplnění otevřeného prostoru okna a s otvorem pro připojení k potrubí pro odvádění vzduchu.
- 17 Odtokové potrubí pro režim stálého odtoku
- 18 Filtr s aktivním uhlím
- 19 Dálkový ovladač


MONTÁŽ

Zařízení je přenosná klimatizace, kterou je možné přemístit z místnosti do místnosti.


1. Používání posuvníku. Šoupátka na okna umístěte do mezery mezi oknem a parapetem a podle potřeby upravte délku.
Potrubí proved'te přes otvor a posuňte okno tak, aby se vše zajistilo na místě.
Tento způsob se dá použít i na křídlové okna.

Poznámka: Dbejte na to, abyste zachovali ochrannou síť před hmyzem (pokud je na okně namontována).

Vysouvateľný posouvač

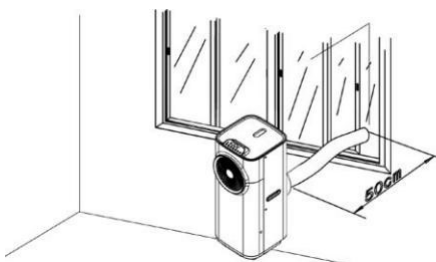

2. Připojení na okno

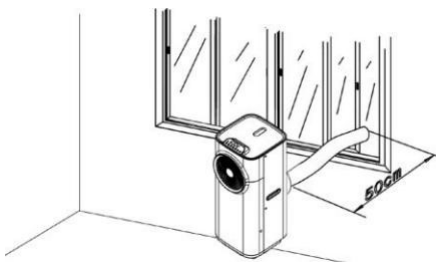

Ve stěně nebo okně musí být otvor otvor o průměru 160 mm.


Potrubí proved'te přes otvor v okně nebo ve stěně a připojte závitový adaptér zvenčí, jak je to znázorněno.

Montáž potrubí na odvádění vzduchu


Používejte pouze dodané potrubí a připojte ho k zadní části zařízení. Dbejte na to aby potrubí nebylo zalomené nebo ohnuté, protože by to mohlo vést k hromadění vytlačeného vlhkého vzduchu, přehřátí a vypnutí jednotky.

Obrázky 7 a 8 znázorňují správnou polohu


Hadice se může prodloužit z 300 mm na 1500 mm, ale pro maximální účinnost použijte co nejkratší možnou délku.

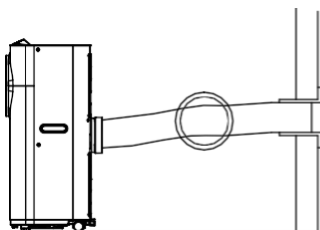


Správně

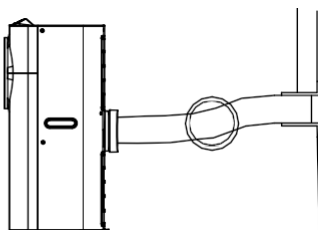

Správně

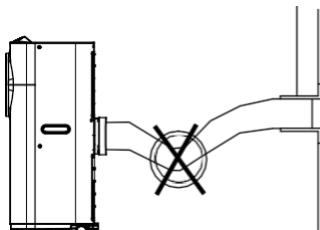

Nesprávně

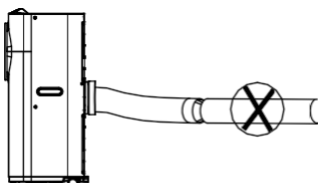


Nesprávně


POZOR Délka potrubí je speciálně navržena dle specifikace tohoto výrobku. Nenahrazujte ho a neprodlužujte jiným potrubím, protože by to mohlo způsobit poruchu zařízení!

MONTÁŽ UHLÍKOVÉHO FILTRU


1. Vyměťte plastový filtr ze zařízení.

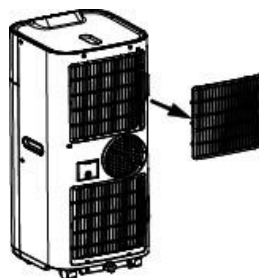

2. Vyměťte filtr s aktivním uhlím z plastového sáčku.

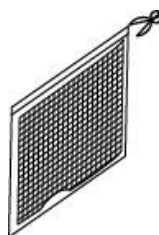


3. Vložte filtr s aktivním uhlím do zařízení.
4. Vložte filtr zpět do zařízení

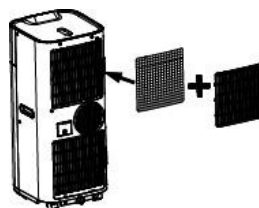

PROVOZ

Ovládací panel

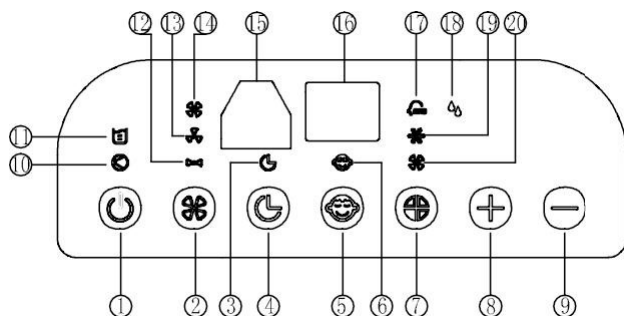

- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko ZAP/VYP (napájení) | 11 Indikátor plné nádrže na vodu |
| 2 Dotykové tlačítko rychlosti (větrání) | 12 Indikátor nízkých otáček motoru ventilátoru |
| 3 Indikátor časovače | 13 Indikátor středních otáček motoru ventilátoru |
| 4 Tlačítko "Časovač" | 14 Indikátor vysokých otáček motoru ventilátoru |
| 5 Dotykové tlačítko "spánek" | 15 Přijímač pro dálkové ovládání |
| 6 Indikátor režimu "spánek" | 16 Displej |
| 7 Tlačítko pro výběr režimu | 17 Indikátor automatického režimu |
| 8 Tlačítko teploty + | 18 Indikátor odvlhčování |
| 9 Tlačítko teploty - | 19 Indikátor režimu chlazení |
| 10 Indikátor provozu kompresoru | 20 Indikátor režimu ventilátoru |

Všechny výše uvedené funkce lze ovládat také pomocí dodávaného dálkového ovladače.

Tento dálkový ovladač pracuje s baterií CR2032.



Vypínač ON/OFF

1. Stiskněte softwarové tlačítko ZAP./VYP. a zařízení se automaticky spustí. Pokud je okolní teplota vyšší nebo rovna 24 ° C, zařízení bude pracovat v režimu chlazení. Pokud je teplota nižší než 24 ° C, zařízení bude pracovat v režimu větrání (nízký výkon ventilátoru).

Indikátory funkcí se rozsvítí současně. **POZNÁMKA:** Na displeji se zobrazuje teplota okolí od 0 ° C do 50 ° C.

2. Chcete-li přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko ON/OFF. Nastavení režimu a funkce

Stisknutím tlačítka MODE vyberte požadovaný režim: automatický, chlazení, ventilátor nebo odvlhčovač. Rozsvítí se indikátor zvoleného režimu.

Nastavení teploty

1. Stiskněte tlačítko UP (nahore) nebo DOWN (dolů) pro nastavení teploty.
2. Po stisknutí tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů) se na displeji zobrazí teplota, kterou jste nastavili. V opačném případě bude zařízení vždy zobrazovat okolní teplotu.
3. Přednastavená teplota tohoto zařízení je: 24 ° C pro chlazení.

Nastavení rychlosti ventilátoru

1. Stisknutím tlačítka SPEED zvolte rychlost ventilátoru, kterou požadujete, vysokou, střední nebo nízkou. Indikátor vysoké, střední nebo nízké rychlosti ventilátoru se rozsvítí současně.
2. Pokud je jednotka v režimu AUTO, zvolí automaticky rychlost ventilátoru podle teploty okolí (příslušné indikátory se rozsvítí), v tomto okamžiku jsou tlačítka SPEED a TEMPERATURE UP & DOWN vypnuto.

Nastavení časovače

1. Stisknutím tlačítka TIMER nastavíte požadovaný časovač (1 až 24 hodin, rozsvítí se indikátor časovače). Po uplynutí nastaveného času se zařízení vypne. Po stisknutí tlačítka TIMER se na displeji zobrazí hodiny, které jste nastavili. Pokud nestisknete tlačítko časovače, zařízení bude pracovat nepřetržitě.
2. Stisknutím časovače, ale bez zapnutí dalších funkcí, můžete přednastavit čas, během kterého bude zařízení pracovat. Například, pokud stisknete časovač na "2", zařízení bude pracovat automaticky 2 hodiny.

Funkce spánku (Sleep)

1. V režimu chlazení se po stisku tlačítka SLEEP nastavená teplota zvýší o 1°C v 1. hodinu, o další 1°C o druhou hodinu a poté se udržuje na této teplotě.
2. V režimu spánku bude ventilátor udržován při nízké rychlosti. Opětovným stisknutím tlačítka SLEEP se nastavená teplota a rychlost ventilátoru vrátí na výchozí hodnotu.
3. Zařízení se automaticky vypne po 12 hodinách provozu funkce SLEEP.
4. Upozorňujeme, že funkce spánku není k dispozici, když je stroj v režimu AUTO, VENTILÁTOR nebo ODVLHČOVÁNÍ

5. Když je zařízení v režimu spánku, rychlost ventilátoru se změní na nízkou rychlost.

Režim odvlhčování

V režimu odvlhčování (DRY) nelze nastavit teplotu a ventilátor se stabilizuje při nízké rychlosti. Když jednotka pracuje v režimu odvlhčování, vlhkost získávána ze vzduchu se shromažďuje ve vnitřní nádrži. Pokud se nádrž naplní, kompresor a motor se automaticky vypnou. Zároveň se rozsvítí indikátor "Water Full" (nádrž na vodu je plná). Zazní i zvukový signál. Když je nádrž plná, vypusťte vodu tak, jak je to uvedeno v podkapitole týkající se "vypouštění vody". Zařízení můžete používat i bez toho, abyste museli nádrž vyprazdňovat – pomocí „nepřetržitého odtoku“, přečtěte si také část „vypouštění vody“. Diagnostika Tento přístroj je vybaven funkcí autodiagnostiky. Pokud se v zařízení vyskytne porucha, na displeji se zobrazí znak: E1, E2, E3 nebo E5, které reflektují různé poruchy. V této chvíli zavolejte do servisního střediska.

Poznámka:

- Chcete-li prodloužit životnost kompresoru, po vypnutí zařízení počkejte alespoň 3 minuty, dokud ho znovu zapnete.
- Pokud je okolní teplota nižší než nastavená teplota, chladicí systém se vypne.

Ventilátor však nadále pracuje na nastavené úrovni. Pokud teplota okolí stoupne nad zvolenou úroveň, chlazení se zapne automaticky.


VYPOUŠTĚNÍ VODY

Během procesu chlazení se ze vzduchu bude do zařízení extrahovat voda.

Pokud je nádrž plná, kompresor i motor se zastaví a zařízení vydá zvukový signál (stisknutím libovolného tlačítka zastavíte alarm). Příslušný indikátor bude blikat.


Chcete-li znovu spustit chlazení, vyprázdněte vodu jedním z následujících způsobů:

1. Vypněte zařízení a nehybejte ním.
2. Pod vypouštěcí otvor umístěte nádobu na zachycení vody.
3. Vyberte vypouštěcí knoflík a gumovou zátku z vypouštěcího otvoru a nechte vodu vytéct.
4. Když je nádoba téměř plná, vyměňte pryžovou zátku v odtokovém otvoru.
5. Tento postup opakujte do vyprázdnění nádrže zařízení.
6. Vyměňte pryžovou zátku a pevně dotáhněte vypouštěcí knoflík.
7. Zapněte zařízení - kontrolka plné nádrže by už neměla blikat.

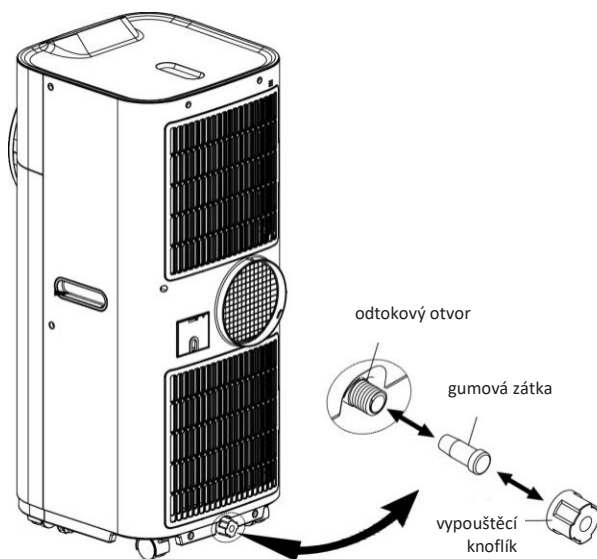


Pokud chcete provozovat zařízení bez nutnosti vypouštění nádrže na vodu, tak:

- Vyberte vypouštěcí knoflík a pryžovou zátku a uschovejte pro budoucí použití.
- Připojte odtokovou hadičku k výstupu vody podle obrázku a druhý konec umístěte do odtoku.

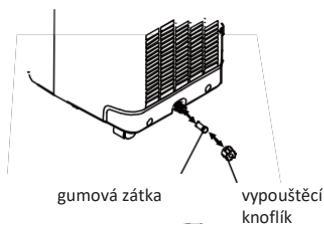


Odtokovou hadičku lze prodloužit přidáním prodlužovací hadice a použitím vhodného konektoru.

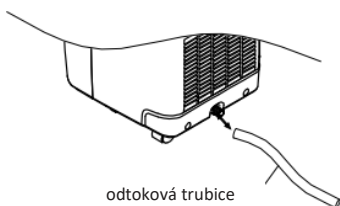

Berte na vědomí:



1. Odtok musí být na nebo pod úroveň výstupu.
2. Blikající indikátor "plné nádrže" nebude v tomto režimu vypouštění fungovat.
3. Pokud je to nutné hadici můžete prodloužit další hadicí. (OD: 18 mm)

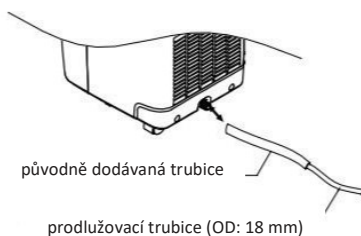

JAK NAMONTOVAT TĚSNĚNÍ NA OKNO

Montáž těsnění okna je jednoduchá. Můžete ho připojit k vyklápěcímu oknu nebo k oknu, které se otevírá do boku. Ilustrace je nakreslená na bočně otevřeném okně. Je zvláště vhodný pro nízké polohy potrubí.

Páska na suchý zip musí být připevněna na třech stranách. Vynechejte stranu s oknem připojeným k jeho rámu. Rám očistěte a nejdříve ho osušte, aby se páska dobře lepila.

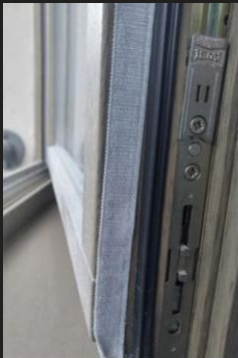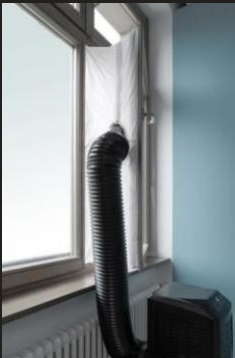1	2	3
		
Připevněte suchý zip na levou, horní a dolní část rámu okna. Doporučujeme, abyste pásku nejprve nařezali na pásy pro každou stranu okna.	Nyní připevněte suchý zip na vnitřní stranu okna.	Těsnění na okno nalepte nejprve na rám okna (počínaje horní částí) a poté ostatní pásy na suchý zip na okně. Potrubí pro odvod vzduchu z klimatizačního zařízení přetlačte otvorem, který je lze nastavit na správnou výšku a velikost.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před čištěním vždy odpojte ze sítě. Abyste maximalizovali účinnost zařízení, čistěte ho pravidelně.

Čištění vnějšího povrchu

K čištění používejte navlhčenou tkaninu. Nepoužívejte agresivní chemikálie, benzín, saponáty, chemicky upravené hadry nebo jiné čisticí roztoky. To vše by mohlo poškodit vnější povrch.

Čištění filtru

K odstranění prachu a nečistot z filtrů použijte vysavač nebo jemně poklepejte na filtr a potom jej důkladně opláchněte pod tekoucí vodou (ne teplejším než 40 ° C). Před umístěním zpět ho důkladně osušte.

Poznámky! Nikdy nepoužívejte zařízení bez filtrů.

Skladování na konci sezóny

- Pro úplné usušení vnitřku zařízení spusťte funkci ventilátoru na několik hodin.
- Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
- Odpojte a uložte napájecí kabel.
- Zařízení uskladněte do původního obalu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Zkontrolujte následující
Zařízení nefunguje.	Je zařízení připojeno do elektrické sítě?
	Došlo k výpadku napájení?
	Bliká kontrolka "nádrž na vodu je plná"?
	Je teplota v místnosti pod nastavenou teplotou?
Má zařízení slabý výkon?	Dopadá na zařízení přímé sluneční světlo? (Zatáhněte závěsy)
	Je otevřeno příliš mnoho oken nebo dveří?
	Je v místnosti příliš mnoho lidí?
	Je v místnosti něco, co produkuje hodně tepla?
Zařízení nedělá nic.	Je filtr zaprášený nebo jinak znečištěný?
	Je přívod nebo výstup vzduchu zablokovaný?
	Je teplota v místnosti pod nastavenou teplotou?
Zařízení je příliš hlučné.	Je zařízení umístěno rovnoměrně?
	Je podlaha pod zařízením rovná?
Kompresor nefunguje.	Je možné, že je zapnutá ochrana před přehřátím kompresoru. Počkejte, dokud teplota klesne.

Chybová hlášení pro elektrikáře

Kód	Význam
E1	Snímač na výparníku je porouchaný
E2	Měděný snímač na trubici pro vypouštění vody se porouchal.
E3	Senzor ovládání teploty je uvolněný nebo vadný. Zkontrolujte jej a případně vyměňte.
E5	Zařízení je přehřáté. Motor kompresoru a ventilátoru se zastaví. Pokud chcete zkontrolovat, zda stále existuje signál E5, stiskněte tlačítko ON / OFF. V takovém případě to znamená, že systém kompresoru je poškozen.

Poznámky k chladivu R290

- Klimatizace musí být udržována a přepravována ve svislé poloze. V opačném případě může dojít k nenapravitelnému poškození kompresoru. Před uvedením do provozu nechejte zařízení nejméně 24 hodin v klidu.
- Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Ujistěte se, že zařízení produkuje stabilní proud vzduchu. Ujistěte se, že vstupy a výstupy vzduchu nejsou zablokovány.
- Abyste předešli vzniku netěsností, používejte toto zařízení na vodorovném povrchu.
- Každá osoba, která vykonává práci na chladicím okruhu, by měla mít aktuální osvědčení od průmyslově akreditovaného posuzovacího orgánu. To zajišťuje kompetentnost pro bezpečnou manipulaci s chladivem podle průmyslově uznávané hodnotící specifikace.
- Pokud zařízení přestane fungovat, správně ho zlikvidujte.
- Když zařízení nepoužíváte, uchovávejte ho na dobře větraném místě.
- Přístroj skladujte tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná odborná firma.
- Kabely připojené k zařízení mohou obsahovat potenciální zdroje zapálení.
- Nepoškozujte žádné komponenty chladicího okruhu. Únik chladiva nemusí být zpozorován, protože je bez zápachu.
- Údržba a opravy musí být prováděny pod dohledem odborníků na používání hořlavých chladiv.

Informace pro místnosti s potrubím obsahujícím chladivo.

- Omezte rozsah potrubí na minimum.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili potrubí.
- Spotřebiče s hořlavými chladivem mohou být namontovány pouze v dobře větrané místnosti.
- Dodržujte národní plynové předpisy.
- Všechny mechanické spojení musí být volně přístupné pro účely údržby.



NEBEZPEČÍ

Riziko požáru!

Toto zařízení obsahuje hořlavé chladivo R290. Jestliže chladivo unikne a je vystaveno vnějšímu zápalnému zdroji, hrozí nebezpečí požáru.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SMARTPHONE

Pokud své zařízení Klarstein integrujete do domácí sítě WLAN, můžete jej pohodlně ovládat pomocí související aplikace Klarstein. Aplikace vám umožní nejen ovládat zařízení na dálku pomocí chytrého telefonu, ale také vám poskytne přístup k receptům a dalším informacím.

Při připojování chytrého telefonu k zařízení Klarstein postupujte takto:

1. Nejprve si stáhněte aplikaci Klarstein naskenováním QR kódu pomocí svého chytrého telefonu (viz níže) nebo si jej stáhněte přímo z App Store nebo Google Play.
2. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen ke stejné síti WiFi, ke které má být připojeno vaše zařízení Klarstein.
3. Otevřete aplikaci Klarstein.
4. Přihlaste se do svého účtu. Pokud nemáte účet, zaregistrujte se v aplikaci Klarstein.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stažení aplikace

Pomocí funkce skenování ve svém chytrém telefonu naskenujte QR kód a uložte aplikaci do svého chytrého telefonu.

Poznámka: Aplikace vám poskytne další informace o používání aplikace a pomoc při vytváření spojení s vaším zařízením hned po prvním otevření.

iOS	Android
	

Řešení problémů s připojením

Pokud vaše zařízení Klarstein není v síti WLAN, zkontrolujte následující:

- Je zařízení zapojeno do zásuvky?
- Je v telefonu aktivována funkce WLAN?
- Je v zařízení Klarstein aktivována funkce WLAN? (Postupujte podle pokynů v aplikaci.)
- Bylo heslo WiFi zadáno správně?
- Jsou router, zařízení Klarstein a smartphone v bezprostředním okolí během pokusu o párování? (Ideálně není od sebe vzdálen více než 5 m.)
- Pokud jste v nastavení směrovače deaktivovali pásmo 2,4 GHz, aktivujte jej v nastavení směrovače.

Poznámka: Pokud potřebujete další pomoc, postupujte při vytváření připojení podle pokynů v aplikaci.

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034664, 10034665, 10035739, 10035740	10034666, 10034667, 10035737, 10035738
Napájení	220-240 V ~50 Hz	
Spotřeba energie	1308 W / 6,0 A	1120 W / 5,1 A
Chladicí kapacita	12000 Btu/h ~3,4 kW	10000 Btu/h ~2,9 kW
Objem vzduchu (max.)	366 m ² /h	385 m ² /h
Odstranění vlhkosti	23 litrů denně	
Chladicí médium	R290	

ÚDAJE O PRODUKTU

Informace podle regulace (EU) č.j. 626/2011

Ochranná známka:	Klarstein
Identifikátor modelu dodavatele:	10034664 10034665 10035739 10035740
Vnitřní hladiny zvukového výkonu ve standardních podmínkách v režimu chlazení:	65 dB
Únik chladiva (R290) přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by v případě úniku do atmosféry přispělo ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšším GWP. Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu s GWP rovnou 3. To znamená, že pokud by do atmosféry unikl 1 kg této chladicí kapaliny, vliv na globální oteplování by byl 3 krát vyšší než 1 kg CO₂ za období 100 let. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do okruhu chladiva sami nebo rozebírat výrobek sami a vždy se obraťte na odborníka.	
Poměr energetické účinnosti (EER _{rated}):	2,6
Třída energetické účinnosti:	A
Spotřeba energie 1,3 kWh za 60 minut na základě výsledků standardního testu. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá a kde se nachází.	
Chladicí výkon P _{rated} in kW:	3,4 kW

Identifikátor modelu	10034664, 10034665, 10035739, 10035740		
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý výkon chlazení	$P_{\text{rated pro chlazení}}$	3,4	kW
Jmenovitý výkon pro vytápění	$P_{\text{rated pro vytápění}}$	-	kW
Jmenovitý příkon pro chlazení	P_{EER}	1,3	kW
Jmenovitý poměr energetické účinnosti	P_{COP}	-	kW
Jmenovitý koeficient výkonu	EERd	2,6	-
Rated Coefficient of performance	COPd	-	-
Spotřeba energie v režimu vypnutí termostatu	P_{TO}	-	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,38	W
Spotřeba elektřiny jednolůžkový/dvoulůžkový potrubní spotřebiče (uvedte zvlášť pro chlazení a vytápění)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	1,3	DD: kWh/a SD: kWh/h
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	65	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kgCO ₂ eq.
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.		

Ochranná známka:	Klarstein
Identifikátor modelu dodavatele:	10034666 10034667 10035737 10035738
Vnitřní hladiny zvukového výkonu ve standardních podmínkách v režimu chlazení:	65 dB
Únik chladiva (R290) přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by v případě úniku do atmosféry přispělo ke globálnímu oteplování méně než chladivo s vyšším GWP. Tento spotřebič obsahuje chladicí kapalinu s GWP rovnou 3. To znamená, že pokud by do atmosféry unikl 1 kg této chladicí kapaliny, vliv na globální oteplování by byl 3 krát vyšší než 1 kg CO₂ za období 100 let. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do okruhu chladiva sami nebo rozebírat výrobek sami a vždy se obraťte na odborníka.	
Poměr energetické účinnosti (EER _{rated}):	2,6
Třída energetické účinnosti:	A
Spotřeba energie 1,3 kWh za 60 minut na základě výsledků standardního testu. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá a kde se nachází.	
Chladicí výkon P _{rated} in kW:	2,9 kW

Identifikátor modelu	10034666, 10034667, 10035737, 10035738		
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý výkon chlazení	$P_{\text{rated pro chlazení}}$	2,9	kW
Jmenovitý výkon pro vytápění	$P_{\text{rated pro vytápění}}$	-	kW
Jmenovitý příkon pro chlazení	P_{EER}	1,1	kW
Jmenovitý poměr energetické účinnosti	P_{COP}	-	kW
Jmenovitý koeficient výkonu	EERd	2,6	-
Rated Coefficient of performance	COPd	-	-
Spotřeba energie v režimu vypnutí termostatu	P_{TO}	-	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P_{SB}	0,38	W
Spotřeba elektřiny jednolůžkový/dvoulůžkový potrubní spotřebiče (uvedte zvlášť pro chlazení a vytápění)	DD: Q_{DD} SD: Q_{SD}	1,1	DD: kWh/a SD: kWh/h
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	65	dB(A)
Potenciál globálního oteplování	GWP	3	kgCO ₂ eq.
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.		

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské směrnici. 2006/66 / EC, která neumožňuje vyhazování baterek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správná likvidace a

sběr a likvidace pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín. Německo

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2009/125 / EG (ErP) + nařízení (EÚ) č. 206/2012



KLARSTEIN