

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

Vinovilla Grande

Vinotéka

10032033 10034156

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Technické údaje 3
Bezpečnostní pokyny 4
Popis zařízení 6
Instalační návod 7
Provoz 11
Vybavení 15
Naplnění 15
Čištění a péče 16
Problémy a řešení 17
Opatření při likvidaci 19

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10032033, 10034156
Napájení	220 -240 V~ 50 Hz
Rozměry (mm)	595x695x1760
Hmotnost	86 kg
Objem láhve	165
Rozmrazování	Automatické
Typ instalace	Volně stojící / zabudované

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zkontrolujte, zda je napětí zdroje energie ve vaší domácnosti jako napětí uvedené na výrobním štítku tohoto produktu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi li pod dohledem nebo dostali poučení týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozuměli nebezpečím, které s tím souvisí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by neměly dělat děti bez dozoru.
- Dbejte na to, aby větrací otvory, v krytu zařízení nebo ve vestavěné konstrukci byly bez překážek.
- Na zrychlení procesu rozmrazování nepoužívejte jiné mechanické prostředky nebo jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.
- Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Nepoškodte chladicí okruh.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Doporučuje se zkontrolovat napájecí kabel, zda nevykazuje známky možného zhoršení jeho stavu. Pokud je kabel poškozen a přístroj by se neměl používat.
- Abyste předešli zranění nebo smrti v důsledku zásahu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení, když máte mokré ruce, když stojíte na mokrému povrchu.
- Nedoporučuje se používat tuto chladničku s prodlužovacím kabelem nebo napájecí deskou. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno přímo do elektrické zásuvky.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda je na bocích volný prostor 5 cm a na zadní straně volný prostor 10 cm. To umožní přiměřené větrání.
- Neukládejte horké jídlo nebo nápoje do chladničky, dokud nevychladnou na pokojovou teplotu.
- Zavřete dvířka ihned po vložení předmětů, aby se vnitřní teplota výrazně nezvýšila.
- Chraňte přístroj před jakýmkoli zdrojem tepla nebo přímým slunečním zářením.
- Na stabilní fixaci musí být spotřebič umístěn na rovném a pevném povrchu. Neměl by být na měkkém materiálu.
- Na chladničku nepokládejte žádné jiné zařízení a neprovlhnuj ji.
- Neskladujte v chladničce éter, metanol, benzín, který se snadno odpařuje, hoří nebo exploduje.
- Nepoužívejte venku ani ve vlhkém prostředí.
- Nikdy neodpojujte kabel ze zásuvky tahem za kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Kabel udržujte mimo dosah zahříváním povrchů.
- Tento spotřebič je součástí uzemněné zástrčky. Zkontrolujte, zda je zásuvka správně uzemněna. Připojte chladničku k nezávislé elektrické zásuvce a použijte bezpečný uzemňovací vodič.
- Rozmrázte mrazničku nejméně jednou měsíčně, protože příliš mnoho námrazy může ovlivnit chlazení.
- Zapněte elektrinu pouze o 5 minut později, než se elektrina vypne, jinak by se kompresor mohl poškodit.

Toto zařízení obsahuje chladivo isobutan (R600a), přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení hladiny hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru, můžete slyšet jako chladivo proudí přes systém. Toto je nezbytné a nemá to nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba postupovat opatrně, aby části chladicího systému nebyly poškozeny. Vytékající chladicí kapalina může poškodit oči.

Zvláštní poznámky

- Při umísťování jednotky zkontrolujte, zda není napájecí kabel stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení není více zásuvek ani napájecích zdrojů

Postupujte podle následujících pokynů, abyste zabránili kontaminaci potravin:


- Dlouhodobé otevírání dveří může vést k výraznému zvýšení teploty v odděleních spotřebiče.



VAROVÁNÍ

Při používání, údržbě a likvidaci jednotky věnujte pozornost levému symbolu na zadní straně jednotky nebo na kompresoru. Tento symbol upozorňuje na možné požáry. V chladicích trubkách a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo zdrojů ohně.

POPIS ZAŘÍZENÍ

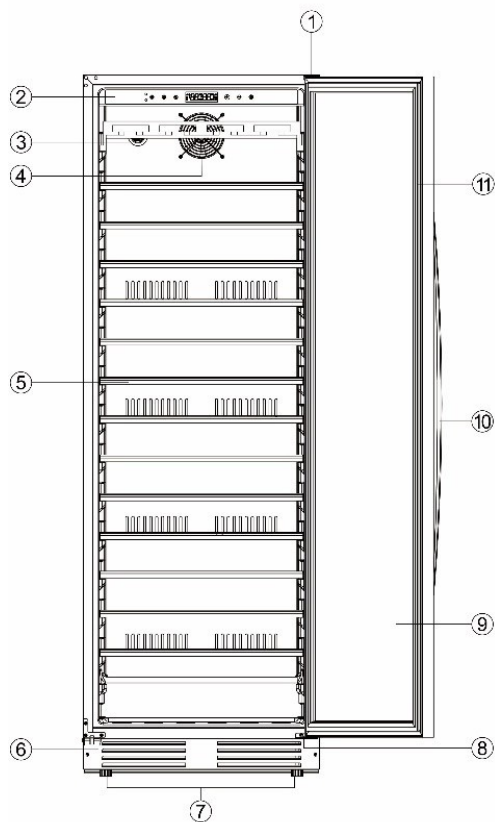

1 horní závěs
2 ovládací panel a světlo
3 uhlíkové filtry
4 ventilátor
5 police
6 sokl

7 nastavitelné nohy
8 Spodní závěs
9 dveře
10 rukojeť
11 Těsnění dveří

INSTALAČNÍ NÁVOD

Před používáním


Abyste zajistili správné elektrické připojení, postupujte podle doporučení uvedených v tomto návodu

- Rozbalte spotřebič a vizuálně zkontrolujte, zda není poškozen. Nepřipojujte poškozený spotřebič. Informujte svého prodejce nebo místo prodeje o jakýchkoliv poškozeních. V takovém případě obal uschovejte.
- Doporučuje se nechat spotřebič odpočinout nejméně 4 hodiny před připojením elektrického napájení tak, aby tekutina kompresoru byla správně.
- Aby se zabránilo přehřátí, je nutná správná cirkulace vzduchu. Při větrání dodržujte doporučení pro instalaci.
- Aby nedošlo riziku požáru, ujistěte se, když je to možné, že spotřebič není v kontaktu se stěnami nebo horkými prvky (kompresor, kondenzátor). Dodržujte instalační doporučení.
- Spotřebič by neměl být umístěn v blízkosti radiátorů nebo varných desek nebo plynu.
- Zkontrolujte, zda jsou elektrické zásuvky přístupné i po instalaci spotřebiče.
- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce nechte přístroj v poloze 24 hodin. Tím se sníží možnost nesprávného fungování chladicího okruhu v důsledku transportu.
- Vyčistěte vnitřek měkkým hadříkem a vlažnou vodou.

Instalace

- Tento spotřebič by měl být umístěn v dobře větrané suché místnosti.
- Umístěte ho na místo s dostatečnou pevností, aby při zatížení uneslo jeho hmotnost.
- Ujistěte se, že je ve vodorovné poloze, upravte výšku nohou pod ním.
- Chcete-li získat to nejlepší s nejnižší spotřebou energie, neumístíte spotřebič blízko zdroje tepla (topení, sporák atd.), Nevystavujte ho na přímé sluneční světlo a neumísťujte jej do příliš chladné místnosti.
- Spotřebič zapojte do výhradně snadno přístupné zásuvky. Jakékoliv otázky o napájení a / nebo uzemnění by měly být nasměrovány na certifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Abyste zabránili zahřívání spotřebiče, zajistěte dostatečné větrání a nikdy nepřistavujte nebo nezakrývejte větrací otvory.

Poznámka: Ujistěte se, že zásuvka a spínač ZAP / VYP jsou snadno přístupné i po připojení spotřebiče.

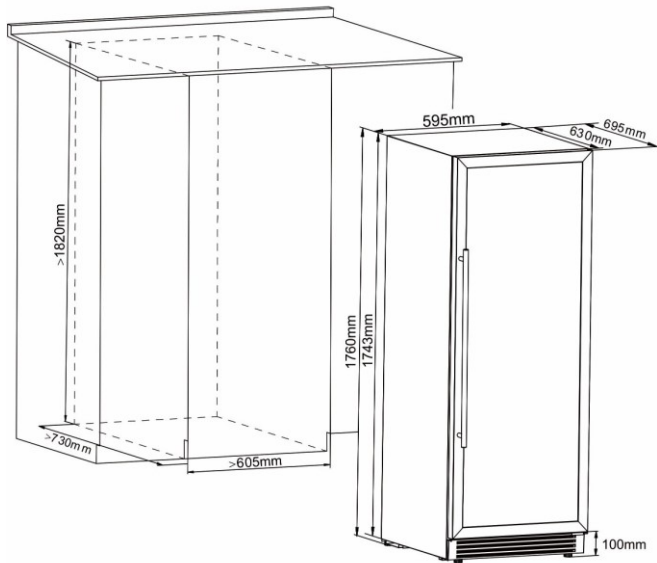

PROVOZ

Ovládací panel



Rozsah teplot je 5 až 20 ° C.

- Stisknutím a podržením tlačítka  na 2 sekundy zapnete nebo vypnete přístroj.

Zobrazení teploty a nastavení vlhkosti

- Stiskněte , abyste nastavili teplotu spotřebiče. Každým stisknutím  /  změníte teplotu o 1 ° C.
- Stisknutím  změníte zobrazení teploty z Celsia na Fahrenheita

Světelné režimy

Existují dva režimy osvětlení, přidržetím tlačítka  na 3 sekundy vyberte režim osvětlení pouze..

1. Režim zapnutí a vypnutí osvětlení: Výchozí nastavení osvětlení je ovládání senzorem a LCD obrazovka zobrazuje ikonu, když se otevřou dveře, světlo se automaticky zapne, když jsou dveře zavřené, světlo se vypne.
2. Světlo zapnuto: V tomto režimu stiskněte a na 3 sekundy podržte ikonu , abyste přešli do režimu zapnutého světla, LCD obrazovka ukáže ikonu a světlo je stále zapnuté.
3. Změňte barvu světla. Jednotka je vybavena tříbarevným osvětlovacím systémem, který umožní, abyste si vybrali barvu osvětlení interiéru z bílé na modrou až oranžovou.
4. Změňte barvu osvětlení interiéru, jednoduše stiskněte a uvolněte tlačítko osvětlení . Světla barva se změní z bílé na modrou na oranžovou.


Výstražný systém:

1. Alarm otevření dveří: Pokud byly dveře otevřeny déle než 5 minut, alarm se zapne a displej LCD ukáže ikonu  a chladnička 3krát pípne každých 5 sekund, stiskněte libovolné tlačítko nebo zavřete dveře, abyste vypnuli alarm.
2. Alarm při nízké teplotě: Jestliže je vnitřní teplota pod 2 ° C po dobu delší než 3 hodiny, alarm pípá a displej LCD ukáže ikonu  stiskněte libovolné tlačítko nebo zavřete dveře, abyste vypnuli alarm.
3. Alarm při vysoké teplotě: Jestliže je vnitřní teplota nad 25 ° C po dobu více než 6 hodin, alarm pípá a displej LCD na levé straně ukáže ikonu  stiskněte libovolné tlačítko, abyste vypnuli alarm.
4. Alarm nízké vlhkosti: Pokud je horní nebo dolní mez vlhkosti nad 40% více než 3 hodiny, levá strana obrazovky LCD zobrazí ikonu  Pokud je vlhkost spodní zóny nižší než 40% po dobu 3 hodin, obrazovka LCD se rozsvítí. Když se vlhkost vrátí do normálu, výstražná značka zmizí.
5. Alarm vysoké vlhkosti: Pokud je vlhkost vyšší než 80% po dobu delší než 1 hodina, pravá strana LCD displeje zobrazí ikonu.


OTOČENÍ DVEŘÍ

V obalu návodu k použití, je levý horní a levý dolní pant a pravá opěra dveří, abyste mohli dveře otočit, postupujte podle pokynů uvedených níže:


1. Odšroubujte dva šrouby, které upevňují osu dveří na spodní pant na spodku pantu, pak vyberte dveře.

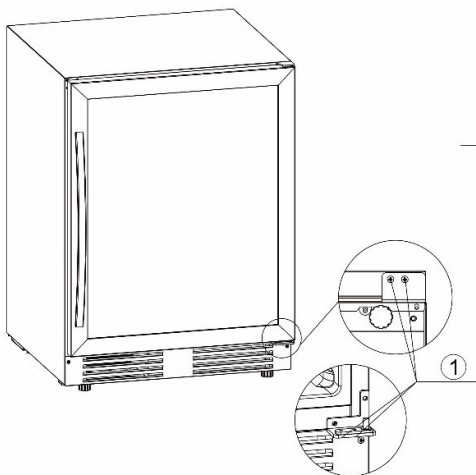


2. Odstraňte osa dveří z otvoru osy dveří v levé spodní části dveří..

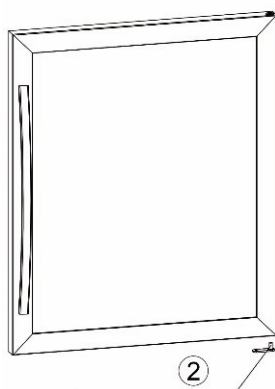


- 3 Odstraňte pravý horní pant odšroubováním tří šroubů.
- 4 Odstraňte pravý spodní pant odšroubováním tří šroubů.
- 5 Odstraňte ozdobné plastové víčka na levém horním otvoru pantu a
- 6 Odstraňte podpěru levých dveří.

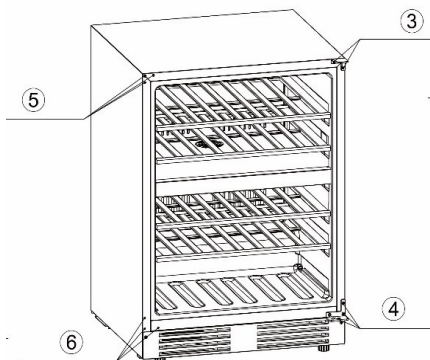


- 7 Namontujte levý horní pant
- 8 Namontujte levý spodní pant
- 9 Vložte ozdobné kryty na zakrytí otvorů pravého horního pantu
- 10 Vložte ozdobné kryty na zakrytí pravých dolních otvorů pantu.

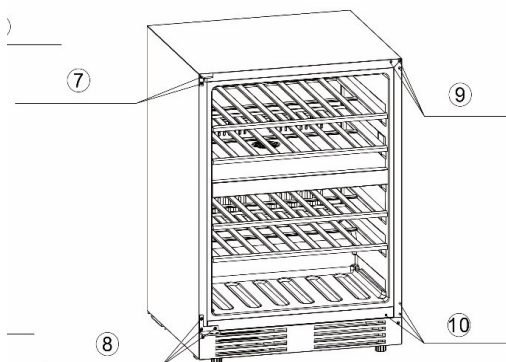

11. Otočte dveře o 180 ° a vložte je do otvoru v dolní ose dveří.

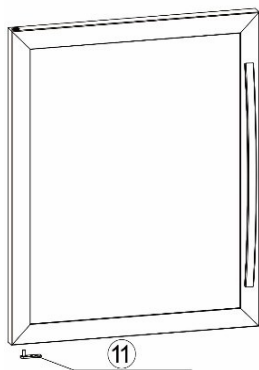


12. Dejte dveře do levého horního pantu, srovnejte je se spodním pantem a zajistěte osu k levému dolnímu pantu..

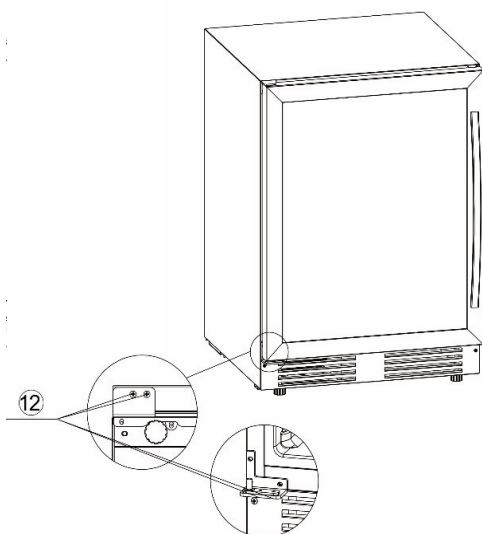

Instalace rukojeti

Tento spotřebič je vybaven rukojetí z nerezavějící oceli, při upevňování postupujte podle pokynů uvedených níže:

1. Otevřete dveře a opatrně vytáhněte těsnění dveří tam, kde má být nainstalována rukojeť.
2. Vložte podložku na šrouby a potom vložte dva šrouby do dvou otvorů na dvířkách.
3. Srovnejte rukojeť se šroubem a utáhněte ji pomocí šroubováku.
4. Zatlačte dveře zpět do původní polohy..

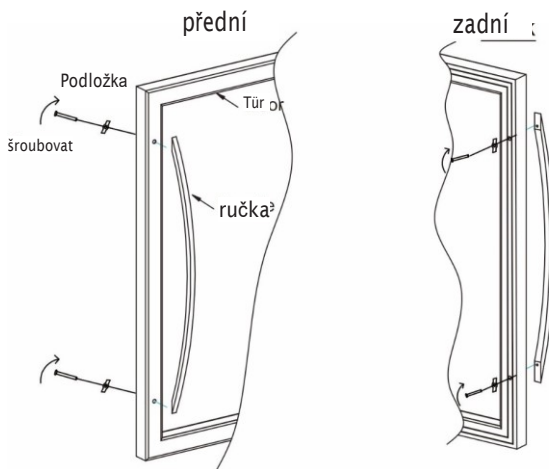

VYBAVENÍ

Systém kontroly ovzduší

Podle doporučení odborníků je ideální teplota pro skladování vína kolem 12 ° C, mezi 10 až 14 ° C. Nezaměňujte si to s provozní teplotou, která se pohybuje od 5 do 18 ° C v závislosti na zvláštní povaze vína.

Je důležité vyhnout se náhlým změnám teploty. Navrženo specialisty na eoenofily, toto zařízení na rozdíl od jednoduché chladničky zohledňuje citlivost vín typu grand cru na náhlé změny teploty, důkladnou kontrolou konstantní průměrné teploty.

Antivibrační systém

Chladicí kompresor je vybaven speciálními tlumiči (tiché bloky) a vnitřní prostor je izolován od těla silnou vrstvou polyuretanové pěny. Tyto vlastnosti zabraňují přenosu vibrací na vaše vína.

Rozmrazování

Váš spotřebič je vybaven automatickým odmrazovacím cyklem. Po dokončení chladicího cyklu se vychlazené povrchy spotřebiče automaticky rozmrazí. Rozmražená voda se odvádí do odpařovací misky na kondenzát, která je umístěna v zadní části spotřebiče v blízkosti kompresoru. Teplo generované kompresorem odpařuje kondenzáty shromážděné v zásobníku..

NAPLNĚNÍ

Maximální doporučené množství lahví jsou uvedeny jako pokyny a jsou pouze informativní; poskytují rychlý odhad velikosti spotřebiče (podobný objemu chladničky vyjádřený v litrech).

Odpovídají standardní láhvi: standardní 75 cl světlé Bordeaux láhvi - normy uplatňují geografický původ každého tvaru láhve (Bordeaux, Burgundsko, Provence atd.) A typ (tradiční, těžký, lehký, flétna atd.), Každá s vlastním průměrem a výškou.

Ve skutečnosti a v extrémních případech byste mohli uložit více lahví naskládáním stejného typu lahví bez použití polic, ale široká škála lahví a praktický aspekt každodenní zprávy omezuje její kapacitu. Prostor spotřebiče je tedy o něco menší než doporučené maximum.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním spotřebiče jej odpojte vytažením zástrčky nebo vytažením pojistky z okruhu.
- Před prvním použitím spotřebiče a potom pravidelně, doporučujeme, abyste vnitřní a vnější stranu (přední, boční a horní) vyčistili teplou vodou smíchanou s jemným čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a nechte před opětovným připojením usušit. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
- Při prvním zapnutí spotřebiče může vzniknout zápach. V takovém případě nechte přístroj v provozu co možná na nejnižší teplotě po dobu několika hodin. Chlad zničí jakékoliv pachy.
- Plastový povlak na ocelových policích omyjte jemným roztokem čisticího prostředku.

Skládování

- Pokud nechcete spotřebič používat pouze krátce, nechte ovládací panel při svém obvyklém nastavení.

Během prodlouženého vypnutí:

- Vyměňte všechny lahve ze spotřebiče
- Odpojte spotřebič ze sítě. Vnitřní a vnější část zařízení důkladně očistěte
- Dveře nechte otevřené, aby se zabránilo kondenzaci, nepříjemným zápachem a plísním

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud se poškodí síťový kabel, musí jej vyměnit výrobce, centrum schválené značkou nebo prodejcem. Ve všech případech musí být nahrazen kvalifikovaným personálem, aby se předešlo jakémukoliv riziku zranění.

AK TYTO KONTROLY NIC neodhalí, KONTAKTUJTE SVÉ ODDĚLENÍ PRODEJE.

POZOR: Před provedením jakýchkoli údržbářských a opravářských prací odpojte zařízení ze sítě.

Sami můžete vyřešit mnoho jednoduchých problémů, čímž se vyhnete potřebě obrátit se na vaše poprodejní oddělení. Vyzkoušejte následující návrhy.

Problémy	Možné příčiny
Zařízení nefunguje	- Zařízení není zapojeno - Zařízení není zapnuto - Zkontrolujte napětí instalace - Zkontrolujte jistič nebo vypálenou pojistku.
Spotřebič není dostatečně studený	- Venkovní teplota je vysoká. - Bylo vloženo velké množství lahví - Spotřebič je často otevřený. Dveře nejsou správně zavřené. - Chladnička není správně nastavena.
Kompresor se často spustí a zastaví	- Spotřebič není zapojen - Pojistka je spálená - LED světla jsou zkažená - Spínač světel je vypnutý.
LED světla nefungují	- Spotřebič není zapojen - Pojistka je spálená - LED světla jsou zkažená - Spínač světel je vypnutý.
Vibrace	- Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze

Problémy	Možné příčiny
Spotřebič způsobuje mnoho hluku	- Hluk připomínající cirkulující vodu je produkován chladicím plynem a to je normální. - Na konci chladicího cyklu můžete slyšet huk cirkulující vody. - Expanze a kontrakce vnitřních stěn může způsobit praskavý zvuk. - Spotřebič není ve vodorovné poloze - Zkontrolujte, zda je ventilátor v dobrém stavu..
Dveře se nezavřou správně	- Spotřebič není ve vodorovné poloze. - Těsnění dveří je znečištěné nebo poškozené. - Poličky nejsou správně umístěny. - Část obsahu zabraňuje zavření dveří ..
LED displej nefunguje správně	- Ovládací panel selhal - Power PCB se porouchal - Spotřebič není zapojen - Vzorek nefunguje.

V případě poruchy

Navzdory péče, kterou věnujeme výrobě, nikdy nelze zcela zabránit poruše. Před kontaktováním poprodejiho oddělení vašeho prodejce zkontrolujte, zda:

- zařízení je správně zapojené;
- nedochází k výpadku proudu;
- problém není uveden v tabulce na konci této příručky

Pokud se poškodí síťový kabel, musí jej vyměnit výrobce, centrum schválené značkou nebo prodejcem. Ve všech případech musí být nahrazen kvalifikovaným personálem, aby se předešlo jakémukoliv riziku zranění.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland Dieses



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2009/125/EU (EVPG)

- Přepis (EU) Nr. 643/2009

2010/30/EU (Označování energetické účinnosti)

- Přepis (EU) Nr. 665/2013

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

