

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU SPOLEČNOSTI BAUKNECHT.



Abychom vám mohli poskytnout komplexnější podporu, zaregistrujte zařízení na adrese www.bauknecht.eu/register.


Před zahájením práce se strojem si pečlivě přečtěte zdravotní a bezpečnostní pokyny.



Před uvedením stroje do provozu je třeba odstranit přepravní šrouby. Podrobné pokyny naleznete v návodu k instalaci.

PROVOZNÍ POLE

1. Tlačítka OPTIONS
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko ACTIVE CARE a kontrolka
4. Tlačítko START/PAUZA
5. Tlačítko FINAL CARE/KEY LOCK
6. Tlačítko GRIND
7. Tlačítko START TIME PRESET
8. Tlačítko TEMPERATURE
9. Tlačítko PREWASH / MUTE
10. PŘEPÍNAČ MYČÍHO CYKLU

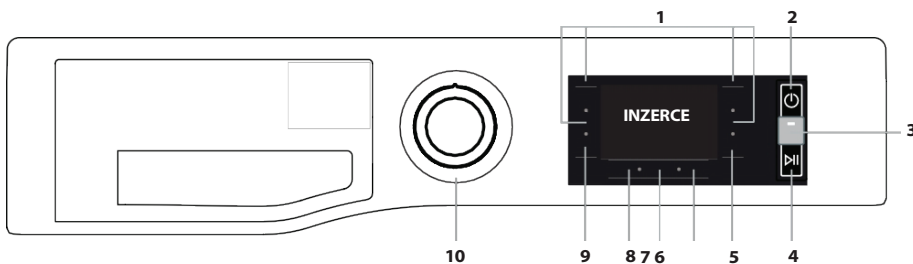

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ

Maximální zatížení 8 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu 0,5 W / v pohotovostním režimu 8 W								 Přidat prádlo ()	Detergenty a Dodatky			Doporučené stránky Prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Spotřeba vody l	Teplota praní °C
Prací cyklus/pro gram	Teplota		Max. Rychlost otáčení (ot./min.)	Max. zatížení (kg)	Doba trvání (h : m)	Aktiv ní péče 	Předpírka		Washing n	Změkč ovač tkanin	Prášek	Kapalina					
	Nastavení	Rozsah					1		2	3							
Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	8,0	3:30	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,70	54	33	
			1351	4,0	2:45	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,50	48	33	
			1351	2,0	2:10	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,40	40	33	
 Bavlna (2)	40°C	☼ - 60°C	1400	8,0	3:40	-	●	-	●	○	✓	✓	53	1,03	92	45	
Anděl péče.  (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	4,5	2:55	-	●	●	●	○	✓	✓	53	0,54	55	43	
Mix  A	40°C	☼ - 40°C	1400	8,0	**	●	●	●	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Fine  A	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Bílá  A	40°C	☼ - 90°C	1400	8,0	2:00	●	●	●	●	○	✓	✓	55	0,89	110	42	
Skvrny 40°  A	40°C	☼ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
30 minut A	30°C	☼ - 30°C	800	4,5	0:30	●	●	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
Schl. & Abp. *	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Splachování. & Schl.	-	-	1400	8,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Obnovit	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	8,0	1:50	-	●	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22	
Vlna 	40°C	☼ - 40°C	800	2,0	**	-	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Alergie	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	-	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Froté ručník  A	60°C	☼ - 60°C	1400	8,0	**	●	●	●	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
●○Požadované dávkování Volitelné dávkování																	
 Bavlna eco (4) (Bavlna)	60 °C	60 °C	1400	8,0	3:20	-	●	-	●	○	✓	✓	53	0,71	52	-	
	40 °C	40 °C	1400	8,0	3:40	-	●	-	●	○	✓	✓	53	1,03	92	-	

Délka pracovního cyklu uvedená na displeji nebo v návodu k obsluze je odhad na základě standardních podmínek. Skutečná doba trvání se může lišit v důsledku několika faktorů. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je teplota a tlak přiváděné vody, okolní teplota, množství pracího prádla, hmotnost, typ a rozložení hmotnosti vloženého prádla a na tom, zda byly zvoleny další možnosti. Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 - testovací mycí program v souladu s nařízením EU o ekodesignu. Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro běžné znečištěné bavlněné prádlo.


Poznámka: Hodnoty otáček odstředivostní zobrazené na displeji se mohou mírně lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Pro všechny zkušební ústavy platí následující:

2) Cyklus dlouhého praní bavlny: Vyberte prací cyklus "bavlna". ☼ s teplotou 40 °C.

POPIS PRODUKTU

1. Horní strana
2. Příhrádka na prací prostředek
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dveře s průzorem
6. Čerpadlo odpadní vody (za soklovým panelem)
7. Soklová deska (odnímatelná)
8. Nastavitelné nožičky (2)

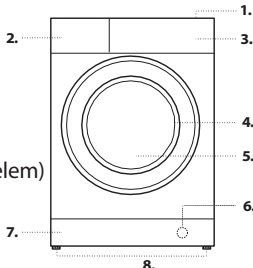

3) Cyklus dlouhého syntetického praní: Zvolte prací cyklus "Care gel. ☼" s teplotou 40 °C. * Pokud je zvolen prací cyklus "Odstředivostní a vypouštění" a není zvolen žádný cyklus odstředivostní, pračka pouze vypustí vodu.

** Délku mycích cyklů lze odečíst na displeji.

*** Po skončení programu a odstředivostní na maximální otáčky při standardním nastavení programu.

4) Bavlna Eco - zkušební prací cyklus podle nařízení 1061/2010. Nastavený program

☼ "Bavlna" při teplotě 40 °C nebo 60 °C pro vyvolání těchto pracích cyklů.

PŘÍHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Příhrádka 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)

Příhrádka 2: Prací prostředek pro hlavní prací cyklus (Práškový nebo tekutý)


Při použití tekutého mycího prostředku se doporučuje použít odnímatelnou plastovou přepážku A (součást dodávky), aby bylo zajištěno správné dávkování. Při použití pracího prášku uložte děličku do otvoru B.

Příhrádka 3: Přísady (změkčovač tkanin atd.)

Změkčovač tkanin by neměl přetékat přes mřížku.

! U bílého bavlněného prádla použijte prací prášek pro předpírku a pro praní při teplotě nad 60 °C.

! Postupujte podle pokynů na obalu pracího prostředku.

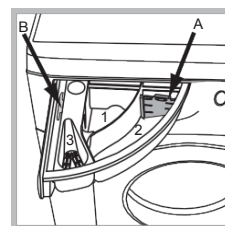

KURZY PRANÍ

Říďte se pokyny symbolů na štítku oděvu. Číslo v symbolu označuje maximální doporučenou teplotu praní pro daný oděv.

Eco 40-60

Pro běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát při 40 °C nebo 60 °C společně v jednom pracím cyklu. Jedná se o standardní program pro bavlnu, který je nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.

Bavlna

Normální až silně znečištěné a odolné bavlněné oblečení.

Anděl péče

Pro mírně znečištěné prádlo ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze smíšených vláken (bavlna/lehká údržba).

Mix

Pro lehce až běžně znečištěné, odolné oděvy z bavlny, lnu, syntetických vláken a směsových vláken.

Fine

Pro velmi jemné oděvy. Před praním doporučujeme oděvy obrátit naruby. Pro dosažení nejlepšího výsledku perte jemné prádlo v tekutém pracím prostředku. **Bílá**

Pro praní běžně až silně znečištěných ručníků, spodního prádla, ubrusů, ložního prádla atd. z elastické bavlny a lnu. Cyklus zahrnuje fázi předpírky před hlavním pracím cyklem pouze v případě, že je zvolena teplota 90 °C. V takovém případě se doporučuje přidat prací prostředek do cyklu předpírky a hlavního praní. **Skvrny 40 °C**

Tento program je určen pro silně znečištěné oděvy s odolné barvy. Nabízí vyšší třídu praní než standardní třída (třída A). V tomto programu nemíchejte oděvy různých barev. Doporučujeme používat práškové prací prostředky. U odolných skvrn se doporučuje také předepírání speciálními přísadami.

30 minut

Pro rychlé praní lehce znečištěných oděvů. Tento prací cyklus trvá pouze 30 minut, což šetří čas a energii.

Schl. & Abp.

Odstřeďuje prádlo a poté odčerpává vodu. Pro náročné prádlo. Pokud cyklus odstřeďování vynecháte, pračka pouze odčerpá vodu.

Splachování. & Schl.

Nejprve se opláchnou a pak se odstředí. Pro odolné prádlo.

Obnovit

Oděvy jsou po cyklu vlhké, a proto by se měly pověsit, aby uschly (2 kg, přibližně 3 oděvy). Tento program osvěžuje prádlo tím, že odstraňuje nepříjemné pachy a uvolňuje vlákna. Do pračky vkládejte pouze suché, neznečištěné kusy oblečení a zvolte program "Osvěžení". Na konci tohoto cyklu budou oděvy mírně vlhké a po několika minutách je můžete nosit. Program "Refresh" usnadňuje žehlení. ! Nepřidávejte změkčovadlo ani prací prostředek. ! Nedoporučuje se pro vlnu nebo hedvábí.

20 °C

Pro lehce znečištěné bavlněné prádlo při teplotě 20 °C.

Vlna - Woolmark Apparel Care - zelená:

Cyklus praní vlny v této pračce byl testován a schválen společností Woolmark Company pro praní vlněných oděvů označených jako "ruční praní". Toto schválení je podmíněno tím, že oděvy budou prány v souladu s pokyny uvedenými na štítku pro péči o oděvy a pokyny poskytnutými výrobcem této pračky (M1127). Logo vlněné pečeti je pečeť kvality registrovaná v mnoha zemích.



Alergie

Vhodný k odstranění nejdůležitějších alergenů, jako jsou pyly, roztoči, kočky a psí chlupy.


Froté ručník

Pro praní domácích textilií v jednom pracím cyklu. Optimalizuje použití změkčovadla a šetří čas a spotřebu energie. Doporučujeme používat práškový prací prostředek. **Bavlna Eco**

Pro běžně znečištěné bavlněné prádlo. Pro 40 °C a 60 °C.

INZERCE

Displej pomáhá při programování pračky a poskytuje množství informací.

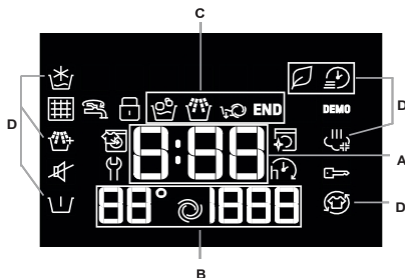

Doba trvání dostupných pracích cyklů a zbývajících čas aktuálního pracího cyklu se zobrazují v oblasti **A** (na displeji se zobrazuje maximální doba trvání zvoleného pracího cyklu, která se může po několika minutách snížit, protože skutečná doba trvání pracího programu závisí na náplni prádla a zvoleném nastavení). Pokud byla zvolena možnost ODLOŽENÝ START, zobrazí se odpočítávání do začátku zvoleného pracího programu. Po stisknutí příslušného tlačítka v části **B** se zobrazí maximální otáčky odstřeďování a hodnoty teploty pračky během aktivního pracího cyklu nebo poslední nastavené hodnoty, pokud jsou kompatibilní se zvoleným pracím cyklem. V části **C** se zobrazí jednotlivé fáze zvoleného pracího cyklu a aktuální fáze zahájeného pracího cyklu:

Hlavní praní

Opláchnutí

Otáčení a čerpání

Dostupné možnosti praní se zobrazují v oblasti **D** (viz část "Možnosti").

Pokud symbol svítí, je nastavená doba zpoždění spuštění se na displeji zobrazí hodnota.

Tento symbol znamená, že do zahájeného pracího programu lze přidat další kusy oblečení (viz část "Přidat prádlo").

Symbol označuje možnost ztlumení tónů kláves.

Pokud je funkce ztlumení aktivní, jsou téměř všechny zvuky vypnuty. Aktivní zůstávají pouze zvukové signály a alarmy a také zvuk na konci cyklu.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci ztlumení zvuku, stiskněte a podržte tlačítko.

Informační symboly na displeji

Porucha: Obratě se na servis Viz kapitola "Řešení problémů"

Porucha: Ucpaný vodní filtr

Voda nemůže odtékat; vodní filtr může být ucpaný.

Závada: Bez vody

Žádný nebo nedostatečný přítok vody.

V případě poruchy si přečtěte část "Řešení problémů".

Klíčový zámek

Chcete-li ovládací panel uzamknout, stiskněte a podržte tlačítko

"Key lock" po dobu přibližně tří sekund. Na displeji se nyní rozsvítí symbol, který signalizuje, že ovládací panel byl uzamčen (s výjimkou tlačítka "ON/OFF"). Tím se zabrání neúmyslným změnám programů, zejména pokud jsou v blízkosti přístroje děti. Chcete-li ovládací panel opět odemknout, stiskněte a podržte tlačítko "Key lock" (zámek klíče) po dobu přibližně tří sekund.

Indikátor zámku dveří

Pokud se tento symbol rozsvítí, jsou dveře zamčené. Před otevřením dveří počkejte, až tento symbol zhasne, abyste je nepoškodili.

Chcete-li otevřít dvířka během pracího programu, stiskněte tlačítko START/PAUZA; když symbol zhasne, můžete dvířka otevřít.

ÚVODNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Po instalaci spotřebiče byste měli před prvním použitím spustit prací cyklus "Bílý" (60°) s pracím prostředkem a bez prádla.

DENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle pokynů v části

"TIPY A RADY".

Stiskněte tlačítko ON/OFF.

Otevřete dveře. Vložte prádlo a dbejte na to, abyste nepřekročili maximální množství uvedené v tabulce pracích cyklů.

Vytáhněte přihrádku na prací prostředek a nalijte prací prostředek do příslušných přihrádek, jak je popsáno v části "PŘÍPRAVA PROSTŘEDKU".

Zavřete dveře.

Pračka automaticky zobrazí teplotu a otáčky odstřeďování předdefinované pro zvolený cyklus nebo poslední použité nastavení, pokud jsou kompatibilní se zvoleným cyklem.

Zvolte požadovaný prací cyklus.

Vyberte požadované možnosti.

-

Stisknutím tlačítka

START/PAUZA se spustí mýcí program; dvířka se zablokuje

(rozsvítí se symbol).

ZASTAVENÍ PRACÍHO CYKLU

Chcete-li mýcí program pozastavit, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA. Pro obnovení mýcího programu od bodu, ve kterém byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY OTEVŘETE DVEŘE

Po spuštění mýcího programu se rozsvítí symbol, který signalizuje, že dvířka již nelze otevřít. Dvířka zůstanou uzamčena, dokud probíhá mýcí program. Chcete-li otevřít dvířka během cyklu - například pro vložení kusů oblečení

přidání nebo odebrání - stiskněte tlačítko START/PAUZA. Chcete-li pozastavit cyklus.

Stisknutím tlačítka

symbol zhasne, je možné dveře otevřít. Chcete-li v cyklu pokračovat, stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA.

PŘIDAT PRADELNU

Ikona na displeji ukazuje, kdy lze do pračky přidat další kusy oblečení, aniž by se snížil prací výkon. Chcete-li přidat kusy oblečení, nejprve stiskněte a podržte tlačítko

- ▶ Zapněte pračku stisknutím tlačítka START/PAUZA , poté otevřete dvířka a vložte ji.
- ▶ Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUZA obnovíte mycí cyklus od bodu, ve kterém byl přerušen.

ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO P R A C Í H O PROGRAMU

- ▶▶▶ Chcete-li změnit prací program za chodu, zastavte pračku tlačítkem START/PAUZA , poté zvolte požadovaný program a znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA.
- ! Chcete-li zrušit již spuštěný mycí program, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Program se zastaví a pračka se vypne.

NA KONCI PRACÍHO CYKLU

- END To je indikováno nápisem " " na displeji; když symbol zhasne , lze dveře otevřít. Otevřete dvířka, vyjměte prádlo a vypněte pračku. Pokud nestisknete tlačítko "ON/OFF", pračka se po přibližně 10 minutách automaticky vypne.

MOŽNOSTI

- Pokud zvolená možnost není vhodná pro nastavený mycí cyklus, bliká kontrolka doprovázená zvukovým signálem a možnost není aktivována.
- Pokud zvolená možnost není kompatibilní s dříve zvolenou možností, bliká kontrolka doprovázená zvukovým signálem a možnost není aktivována.

Aktivní péče

Prací prostředek smíchaný s vodou vytváří jedinečnou emulzi, která lépe proniká do vláken oděvů a odstraňuje skvrny i při nízkých teplotách praní, aby se zachovaly barvy i tkanina. Těchto výsledků je dosaženo také díky několika speciálním pohybům bubnu, které nejlépe pečují o vaše prádlo. Pro tuto možnost se doporučuje prací prášek a tekutý prací prostředek.

Rapid / Zelená

Po prvním stisknutí tlačítka se aktivuje možnost "Rapid" a zkrátí se doba trvání mycího cyklu. Pokud stisknete tlačítko podruhé, zvolíte možnost "Zelená", která šetří ještě více energie.

Parní hygiena

Tato možnost zlepšuje prací výkon tím, že během pracího programu vytváří páru, která odstraňuje bakterie z vláken, která jsou zároveň ošetřena. Vložte prádlo do bubnu, nastavte vhodný program a zvolte možnost "Parní hygiena".
! Pára vznikající při provozu pračky může způsobit zamlžení průzoru.

Závěrečná péče

Pračka provádí jemné otřásání pomalým otáčením bubnu. Možnost "závěrečná péče" se spustí po skončení pracího cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Proces však můžete kdykoli přerušit stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu nebo otočením přepínače.

Předmytí

Umožňuje provést předmytí.

Extra cyklus oplachování

Pokud zvolíte tuto přídavnou funkci, zvýší se účinek máchání a zaručí se optimální oplachování pracího prostředku. Tuto funkci doporučujeme zejména v případě, že máte velmi citlivou pokožku nebo jste alergičtí na prací prostředky.

Praní za studena

Tato možnost šetří energii tím, že se voda na praní prádla neohřívá - což je plusový bod pro životní prostředí, který má také pozitivní dopad na váš účet za elektřinu. Místo toho intenzivnější proces praní a o p t i m a l i z a c e vody zajišťují vynikající výsledky praní, a to v průměru za stejnou dobu jako při standardním pracím cyklu. Pro dosažení optimálních výsledků praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

Zpoždění startu

Pokud chcete zvolený mycí program spustit s prodlevou, stiskněte opakovaně příslušné tlačítko, dokud nedosáhnete požadované prodlevy. Když je tato možnost aktivována, na displeji se zobrazí symbol . Chcete-li zrušit odložený start, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí symbol "OFF".

Teplota

Každý mycí cyklus probíhá při určité teplotě. °C Chcete-li tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko " " Hodnota se zobrazí na displeji.

Spinning

Každý prací cyklus má specifické otáčky odstředování. Chcete-li změnit rychlost odstředování, stiskněte tlačítko " ". Hodnota se zobrazí na displeji.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE A ČIŠTĚNÍ

Přibližně po každých 50 praních se na displeji objeví symbol, který uživateli připomene, že je třeba provést cyklus údržby, aby se pračka vyčistila a zabránilo se u s a z o v á n í vodního kamene a nepříjemných pachů.

Upozornění na odstranění vodního kamene zrušíte otočením přepínače nebo stisknutím libovolného tlačítka (včetně tlačítka ON/OFF). Pro optimální údržbu doporučujeme používat odstraňovač vodního kamene a mastnoty WPRO. Postupujte podle pokynů uvedených na obalu.

Tento produkt si můžete zakoupit u našeho technického zákaznického servisu nebo na webových stránkách www.whirlpool.eu. Společnost Whirlpool nenese žádnou odpovědnost za poškození spotřebiče způsobené

použití jiných čisticích prostředků dostupných na trhu.

TIPY A RADY

Prádlo rozdělte takto:

Typ tkaniny (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, oděvy, které lze prát v ruce). Barva (oddělte barevné a bílé oděvy; nové barevné oděvy perte odděleně). Jemné prádlo (drobné oděvy - např. nylonové punčochy - a věci s háčky - např. z. např. podprsenky - vložte je do látkového sáčku).

Vyprázdněte všechny kapsy:

Předměty jako mince nebo zapalovače mohou pračku a buben poškodit. Zkontrolujte všechna tlačítka.

Dodržujte doporučení pro dávkování/přídavky

Tím se optimalizuje výsledek praní, v prádle nevznikají zbytky přebytečného pracího prostředku dráždící pokožku a šetří se peníze, protože se zbytečně neplýtvá pracím prostředkem.

Použití nízké teploty a delšího trvání

Neúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty s nižšími teplotami a delší dobou trvání. **Dbejte na množství náplně**

Pračku naplňte na kapacitu uvedenou v tabulce.

"PŘEHLED PROGRAMU" pro úsporu vody a energie.

Hladina hluku a zbytková vlhkost

Tyto faktory jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost ve fázi odstředování, tím vyšší je hladina hluku a t í m nižší je zbytková vlhkost.

ÚDRŽBA A PÉČE

Před čištěním a údržbou pračku vypněte a odpojte ji od napájení. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a provádějte její údržbu (nejméně 4krát ročně).

Odpojení přívodu vody a napájení

Po každém mycím cyklu zavřete kohoutek. Tím zabráníte zbytečnému opotřebení hydraulického systému pračky a zabráníte úniku vody.

Před čištěním a údržbou pračky ji odpojte od elektrické sítě.

Čištění pračky

Vnější části a pryžové části spotřebiče lze čistit měkkým hadříkem namočeným ve vlažné mýdlové vodě. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Čištění přihrádky na prací prostředek

Vyjměte přihrádku na prací prostředek tak, že ji zvednete a vytáhnete ven. Umyjte ji pod tekoucí vodou; toto je třeba provádět pravidelně.

Péče o dveře a buben

Dveře průzoru nechte vždy pootevřené, abyste z a b r á n i l i hromadění nepříjemných pachů.

Čištění čerpadla

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy se může stát, že do ochranné předkomůrky ve spodní části čerpadla spadnou drobné předměty (např. mince nebo knoflíky).

! Ujistěte se, že prací program skončil, a poté pračku odpojte ze zásuvky. Přístup do předsíně:

1. Sejměte kryt na přední straně přístroje t a k , ž e do středu a po stranách panelu zasunete šroubovák a použijete jej jako páku.
2. Pod vodní filtr umístěte plochou a širokou nádobu, která bude zachycovat zbytkovou vodu.
3. Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte kryt čerpadla odpadní vody: Je normální, že část vody uniká.
4. Důkladně vyčistěte vnitřní prostor.
5. Přišroubujte kryt zpět.
6. Vraťte kryt a před přitlačení krytu na spotřebič se ujistěte, že jsou háčky správně usazeny v drážkách.

Kontrola přívodní hadice vody

Minimálně jednou ročně zkontrolujte přívodní hadici vody. Pokud je prasklá nebo zlomená, je nutné ji vyměnit! Během mytí může vysoký tlak vody způsobit náhlé prasknutí hadice.
! Nikdy nepoužívejte použité hadice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chcete-li zjistit, zda je pro tento m o d e l pračky k dispozici následující příslušenství, obraťte se na náš technický zákaznický servis.

Stohovací sada

Toto příslušenství umožňuje připevnit sušičku k horní části pračky a ušetřit tak místo a usnadnit vkládání a vyjímání sušičky.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Pračku nezvedejte uchopením za horní část. Vypněte spotřebič a zavřete kohoutek. Z k o n t r o l u j t e , zda jsou dvířka a přihrádka na prací prostředek bezpečně zavřené. Nejprve odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté vypouštěcí hadici. Vypusťte veškerou vodu, která v hadicích zůstala, a hadice připevněte k pračce tak, aby se při přepravě nepoškodily. Znovu nasadte přepravní šrouby. Chcete-li přepravní šrouby odstranit, postupujte v opačném pořadí, než je popsáno v "Návodu k instalaci".

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pračka nemusí občas fungovat. Než se obrátíte na technickou podporu, zkontrolujte pomocí následujícího seznamu, zda se nejedná pouze o drobný problém, který můžete vyřešit sami.

Anomálie	Možné příčiny / řešení
Pračka se spustí ne.	Spotřebič není správně zapojen do zásuvky nebo není dostatečně hluboko, aby došlo ke kontaktu. V bytě není přívod elektřiny.
Mycí cyklus se nespustí.	Dvířka pračky nejsou správně zavřena. Tlačítko  ON/OFF nebylo stisknuto.  Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA. Kohoutek nebyl otevřen. Bylo nastaveno zpoždění spuštění. Demo režim je aktivní (viz níže pro deaktivaci).
 Pračka se nenaplní vodou (na displeji se zobrazí " ").	Přívodní hadice vody není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je zalomená. Kohoutek nebyl otevřen. V bytě není přívod vody. Tlak vody je příliš nízký.  Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
Pračka neustále napouští a vypouští vodu.	Odtoková hadice není ve výšce 65 až 100 cm nad podlahou. Volný konec hadice je ve vodě. Odvodňovací systém ve stěně nemá odvětrávací potrubí. Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete kohoutek, vypněte spotřebič a kontaktujte technickou podporu. Pokud se váš dům nachází ve vyšším patře budovy, může k problémům docházet v důsledku protitlaku, který způsobuje, že se pračka neustále plní vodou a opět ji vypouští. U specializovaných prodejců jsou k dostání speciální protisifónové ventily, které by měly pomoci tento problém odstranit.
 Pračka nevypouští vodu a na displeji se zobrazí symbol (F9E1).	Vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitola "Údržba a péče"). Vypouštěcí hadice je zalomená. Odtoková trubka je ucpaná.
Pračka během odstředování silně vibruje.	Přepravní šrouby nebyly při instalaci správně odstraněny. Pračka není v rovině. Pračka je zaseknutá mezi skříněmi a stěnou.
Pračka protéká.	Přívodní hadice vody není správně našroubovaná. Příhrádka na prací prostředek je ucpaná. Vypouštěcí hadice není správně připojena.
 Symbol bliká a na displeji se zobrazí kód chyby (např.: F1E1, F4...).	Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky. Počkejte přibližně 1 minutu, znovu jej zapojte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technický zákaznický servis.
Nadměrný vývoj pěny.	Prací prostředek není vhodný do pračky (na obalu by mělo být uvedeno "vhodný do pračky", "Ruční praní a praní v pračce" nebo podobně). Bylo přidáno příliš mnoho mycího prostředku.
 Symbol " " bliká, zobrazí se rychlost otáčení "0".	Prádlo je nevyvážené a brání odstředování, aby byla pračka chráněna. Pokud chcete odstředit mokré prádlo, přidejte více kusů oblečení různých velikostí a spusťte program "Odstředování a pumpování". Vyhněte se malým náplním složeným z několika velkých, savých kusů prádla. Oděvy různých velikostí perte v jednom pracím cyklu.

Deaktivace **DEMO REŽIMU**: Následující akce je třeba provádět postupně a bez přerušení. Z a p n ě t e a znovu vypněte stroj.  Stiskněte tlačítko START/PAUZA, dokud se neozve zvukový signál. Stroj opět zapněte. Indikátor "DEMO" bliká a poté zhasne.



Můžete si přečíst **BEZPEČNOSTNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE, TECHNICKÉ ÚDAJE a návod k použití. ENERGY DATA** si můžete stáhnout následujícími způsoby:

- Na webových stránkách <http://docs.bauknecht.eu>
- Pomocí QR kódu.
- Případně se můžete obrátit na náš **technický zákaznický servis** (telefonní číslo najdete v záruční brožuře). Při kontaktování technického zákaznického servisu uveďte kódy uvedené na samolepce na vnitřní straně dveří.

Informace o opravách a údržbě naleznete na **adrese www.bauknecht.eu**.

