

Návod k použití stroje na výrobu zmrzliny

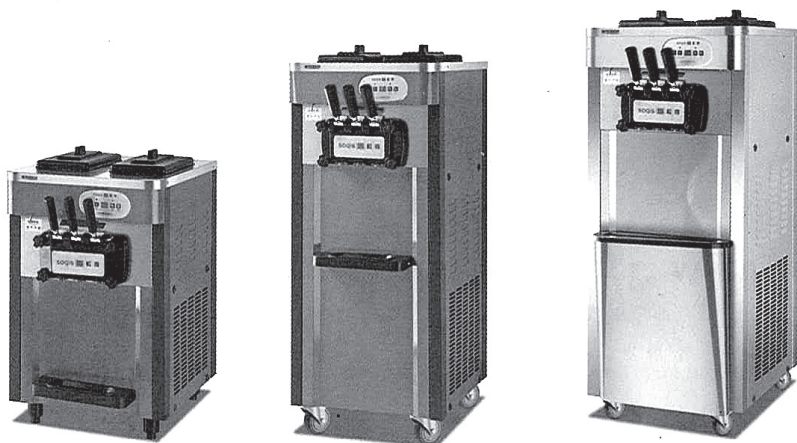

Děkujeme vám za výběr našeho stroje na výrobu zmrzliny.

Obsah

I. Bezpečnostní pokyny	1
II. Provoz	3
III. Ovládací prvky	5
IV. Čištění stroje	6
V. Pokyny pro servis a údržbu	7
VI. Záruční podmínky	8

I. Bezpečnostní pokyny

Elektřina

- Uzemňovací zařízení nainstalujte v souladu s národními bezpečnostními normami pro elektrická zařízení.
- Používejte pouze přírodní vedení, způsob zapojení a zařízení, které jsou v souladu s národními bezpečnostními normami pro elektrická zařízení.
- Na přírodní vedení nainstalujte zařízení na ochranu proti zkratu a úniku proudu.

Hygiena

- Používání stroje bez důkladné dezinfekce může způsobit znečištění potravin, které jsou pak nebezpečné pro zdraví.
- Stroj udržujte vždy v čistém stavu. Závadný materiál ihned odstraňte ze stroje.
- Při mytí a dezinfekci postupujte přesně podle pokynů v této příručce.

Instalace

- Stroj položte na suchou a pevnou podlahu. Stroj nepokládejte nakloněný. Veškeré zdroje tepla s teplotou nad 70 °C musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 50 cm od stroje. Stroj chraňte před deštěm a přímým slunečním zářením.
- Pro správné větrání ponechte po obou stranách přístroje volný prostor alespoň 30 cm. Pro zajištění odvodu tepla ponechte volný prostor alespoň 1,5 m od výstupu horkého vzduchu. V blízkosti výstupu horkého vzduchu nenechávejte žádné předměty, které by mohly být nasáty proudem vzduchu, jako jsou plastové sáčky.

Připojení k napájení

- Zásuvka musí být opatřena zemnicím vodičem nebo připojte kovový plášť přístroje k zemi.

- Specifikace napájení:

Jednofázové 220 V/50 Hz, kolísání napětí 198 V–240 V Třífázové 380 V/50 Hz, kolísání napětí 370 V–390 V

- Průřez vodiče napájení musí být alespoň 2,5 mm, jinak může dojít k přetížení vedení, poklesu napětí, které může poškodit nebo dokonce zničit stroj.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby se zabránilo nepříznivým účinkům vibrací, které jsou při přepravě nevyhnutelné, nechte stroj po dodání 24 hodin odpočinout, než jej poprvé spustíte.

- Teplota suroviny musí být mezi 7 °C a 40 °C. Pokud teplota překročí tento rozsah, může dojít k poškození stroje.

- Pro zachování nejlepšího výkonu stroje pravidelně odstraňujte prach z výstupu horkého vzduchu.

- U strojů s dvojitým bubnem je zakázáno používat pouze jeden buben nebo plnit jeden buben zmrzlinovou směsí a druhý buben jiným materiálem (s výjimkou strojů s dvojitým kompresorem).

- U strojů s napájením 380 V je nutné při prvním spuštění zkontrolovat, zda se hřídel míchadla otáčí ve směru hodinových ručiček. Pokud se hřídel otáčí opačným směrem, vyměňte libovolné dva vodiče třífázového napájení.

II. Provoz

Výroba

1). Vložte dvě expanzní trubice do přívodního otvoru každé přívodní nádrže.

2). Nalijte připravenou zmrzlinovou směs do zásobní nádrže. Směs teče do míchacího bubnu spodním otvorem expanzní trubky.

3). Počkejte asi 2 minuty, než se zmrzlinová hmota dostane do bubnu. Stiskněte tlačítko PRODUCE pro spuštění stroje. Nejprve se spustí motor míchadla a po asi 30 sekundách se spustí ventilátory kompresoru a kondenzátoru. V tomto okamžiku proudí horký vzduch z výstupu kondenzátoru a teplota v bubnu rychle klesá. Zmrzlina je připravena k vyprázdnění za asi 15 až 20 minut. Pokud chcete v tomto okamžiku výrobu zastavit, stačí stisknout tlačítko Stop pro zastavení stroje.

4). Kdykoli zatáhnete za jednu z rukojetí výpustného bloku, příslušné míchadlo se zastaví a zmrzlina vytéká z výpustného otvoru. Výpustný otvor vlevo a vpravo je spojen s míchacím bubnem vlevo a vpravo a zmrzlina je vypouštěna v jedné barvě. Výpustný otvor uprostřed je směsí z levého a pravého bubnu a zmrzlina je dvoubarevná.

UPOZORNĚNÍ: Během vypouštění zmrzliny klesá hladina kaše v míchacím bubnu. Pokud v bubnu zbývá jen malé množství, může být slyšet neobvyklý hluk a může dojít k poškození hřídele míchadla. Pokud uslyšíte neobvyklý hluk, zkontrolujte, zda není ucpaný spodní otvor expanzní trubky.

5). Stroj se automaticky zastaví, když zmrzlina dosáhne přednastavené tvrdosti. Stroj se automaticky restartuje asi za 5 minut. Pokud chcete pokračovat ve výrobě, zatáhněte za kteroukoli rukojeť na výstupním bloku.


UPOZORNĚNÍ:

- 1). Když zmrzlina dosáhne přednastavené tvrdosti a nechcete ji vypustit z bubnu, nestiskněte tlačítko REFRIGERATION, jinak může dojít k poškození stroje.
- 2). Modely strojů na měkkou zmrzlinu jsou určeny pro dávkovou výrobu, po vyprázdnění určitého množství zmrzliny nelze pokračovat ve vyprazdňování další dávky. Musíte počkat několik minut, než stroj dokončí chlazení suroviny v bubnu.

6). Nastavení tvrdosti


Princip nastavení tvrdosti zmrzliny je založen na skutečnosti, že zatížení motoru míchadla se zvyšuje s proudem. Řídicí obvod reaguje, když proud dosáhne určité hodnoty, a zastaví stroj. Tvrdost je před dodáním správně nastavena ve výrobě. Pokud máte speciální recept na zmrzlinu, lze ji podle vašich konkrétních potřeb znovu nastavit. V závislosti na modelu stroje existují různé metody nastavení tvrdosti: Stiskněte tlačítko HARDNESS (Tvrdost) na více než 2 sekundy, čísla na displeji pro nastavení tvrdosti budou blikat a systém přejde do režimu změny tvrdosti. Stisknutím tlačítka HARDNESS (Tvrdost) můžete tvrdost zvýšit. Rozsah nastavení je od 0 do 10. Hodnota 10 je nejtvrdší a 0 nejměkčí. Uvolněte tlačítko HARDNESS (Tvrdost) na 2 sekundy. Hodnota se automaticky uloží a vrátí se k aktuální hodnotě tvrdosti.

III. Ovládací prvky

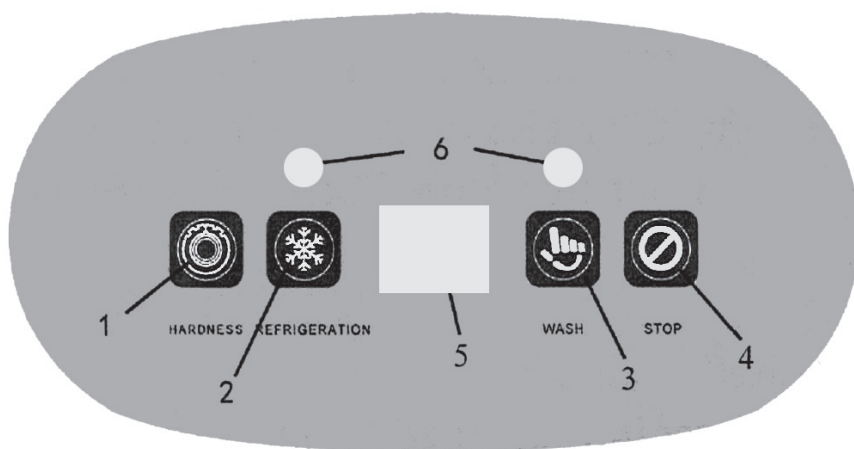

1. Tlačítko HARDNESS (tvrdost)
2. Tlačítko REFRIGERATION (chlazení)
3. Tlačítko WASH (mytí)
4. Tlačítko STOP (zastavení)
5. Displej
6. LED indikátor

IV. Mytí stroje

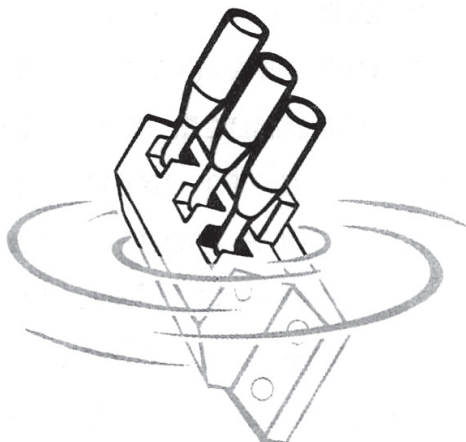

1). Mytí před výrobou

a. Otočte plastové matice výpustného bloku, celkem 4 matice, proti směru hodinových ručiček a demontujte výpustný blok.

b. Umyjte podávací vanu, hřídel míchadla a expanzní trubku čisticím prostředkem nebo dezinfekčním prostředkem.

c. Vložte vypouštěcí blok do jedné z výše uvedených kapalin. Stiskněte a zatáhněte za rukojeť 2 až 3krát. Demontujte příčku, vytáhněte píst z bloku, vyčistěte příčku a píst.

2). Mytí po výrobě

a. Nalijte do podávací nádrže vodu z vodovodu. Stiskněte tlačítko WASH a míchačku nechte běžet 3 až 5 minut, dokud se zbytky zmrzliny v míchačce úplně nerozpustí. Vodu z bubny vypusťte zatažením za rukojeť. Výše uvedený postup několikrát opakujte.

b. Vypláchněte vypouštěcí blok:
Opakujte výše uvedený postup „Před výrobou“ bod a. a b.

V. Upozornění pro servis a údržbu

1). Pro obsluhu stroje musí být speciálně určený pracovník. Tento stroj je určen pro potravinářské účely. Je důležité udržovat stroj vždy v čistém a uklizeném stavu.

2). Po každém dokončení provozu okamžitě po zastavení stroje očistěte části stroje, které přicházejí do styku se zmrzlinou, jako je vypouštěcí blok, míchací buben, hřídel míchadla, expanzní trubka, zásobní nádoba atd. Nechte části před dalším použitím vyschnout na vzduchu.

3). Pravidelně kontrolujte utažení řemenů. Pokud je řemen uvolněný, seřídte osovou vzdálenost mezi řemenicí a motorem míchadla.

4). Pokud bude stroj delší dobu mimo provoz, přepněte hlavní vypínač do polohy OFF. Pokud je napájení zapnuté, bude stroj v pohotovostním režimu.

VI. Záruční podmínky

1). Poskytujeme záruční servis po dobu jednoho roku od data zakoupení a při správném používání skříně.

2). Poruchy způsobené nesprávným používáním v rozporu s pokyny v naší uživatelské příručce jsou z záručního servisu vyloučeny.

3). Poruchy způsobené nesprávným používáním, přestavbou skříně bez našeho písemného souhlasu, odstraněním ochranných dílů nebo jiných dílů jsou z záručního servisu vyloučeny.

4). V záruční době nejsou záručními položkami spotřební příslušenství, jako je laryngeální podložka, míchací hřídél, gumová páska.

5). Záruční servis začíná platit od data nákupu (datum převzetí nebo faktury). Zákazníci by měli po zakoupení našich produktů zaslat záruční servisní potvrzení zpět na naši adresu.

Záruční servisní potvrzení

Uživatel (společnost):

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum nákupu:

Název položky:

Sériové číslo:

Model:

Poznámka: Přečtěte si pozorně tento návod k použití a vyplňte své kontaktní údaje. Potvrzení o zakoupení s vašimi údaji zašlete na adresu naší společnosti uvedenou na zadní straně tohoto návodu. Získáte tak nárok na záruční servis po dobu jednoho roku.

Tuto kartu uschovejte.

Sériové číslo:

Produkt byl testován naším oddělením kvality podle konfigurace naší továrny a prošel kontrolou.

Inspektor:

Datum vydání:

Datum Měsíc Rok